FUJIFILM

FinePixViewer

Benutzerhandbuch für Macintosh

Dieses Benutzerhandbuch erklärt den Gebrauch der Softwareprogramme FinePixViewer. Lesen Sie diese bitte gründlich durch, bevor Sie mit diesem Programm arbeiten.

WICHTIG

Lesen Sie bitte die folgenden Hinweise, bevor Sie die Software benutzen.

Hinweise zur Software und zum Benutzerhandbuch

(1) Übertragung oder Vervielfältigung der beiliegenden Software oder dieses Benutzerhandbuchs oder von Teilen davon ohne Genehmigung ist untersagt.

(2) Die beiliegende Software und das Benutzerhandbuch dürfen nur für ein Gerät benutzt werden.

(3) Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Verluste oder Schäden, die dem Anwender oder einer dritten Personen durch die Benutzung eines Geräts mit der beiliegenden Software oder dem Benutzerhandbuch entstehen.

(4) Dieses Produkt wurde mit der größten Sorgfalt hergestellt. Sollte trotzdem ein Defekt festgestellt werden, der auf einen Produktionsfehler zurückzuführen ist, wird das Produkt kostenlos ersetzt. Für Defekte, die nicht vom Hersteller verursacht wurden, wird keine Haftung übernommen.

(5) Änderungen des Inhalts der beiliegenden Software und des Benutzerhandbuchs sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

(6) Fuji Photo Film Co., Ltd, übernimmt keinerlei Haftung für jegliche Verluste, die dem Benutzer aufgrund von Fehlern in der vorliegenden Anleitung entstanden sind.

Versuchen Sie nicht, die beiliegende CD-ROM auf einem Audio-CD-Spieler abzuspielen. Die entstehenden Geräusche könnten sonst Ihr Gehör schädigen oder die Lautsprecher oder Kopfhörer beschädigen.

- xD-Picture Card™-Karte ist ein Warenzeichen von Fuji Photo Film Co., Ltd.
- Macintosh, Power Macintosh, iMac, PowerBook, iBook und Mac OS sind Warenzeichen von Apple Computer, Inc. in den USA und anderen Ländern.
- Adobe Acrobat® Reader® ist ein Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den USA.
- SmartMedia™ ist ein Warenzeichen der Toshiba Corporation.
- Andere Firmen-oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

Einführung

Diese Gebrauchsanleitung erklärt, wie Sie mit den Softwareprogrammen FinePixViewer.

Vorausgesetzt wird, daß der Leser grundlegende Kenntnisse im Umgang mit einem Personal Computer (PC) besitzt. Genauere Informationen über die Benutzung Ihres PCs entnehmen Sie bitte den Handbüchern für Ihren Computer.

Inhalt

WICHTIG 2
Einführung 3
Inhalt 4

Zu dieser Software 7

- FinePixViewer unterstützt die folgenden Dateiformate: 7
- Dateiformat-Kompatibilitätstabelle für FinePixViewer 7
- Fensterkomponenten – Anzeigebereiche 9
- Fensterkomponenten – Schaltflächen 10
- Wahl von Vorschaubildern 12
- Ändern der Bereichsgrößen 12

Verwendung von FinePixViewer 13

- Speichern von Bildern auf dem Computer 13
- Löschen von Bildern 16

Benutzung der Ordnerhierarchie 17

- Wahl von Ordnern 18
- Vorgangsbeispiele – Überprüfen der Bilder in der Kamera 19
- Verschieben und Kopieren von Ordnern und Bildern 20

Benutzung des Vorschaubild-Anzeigebereichs 21

- Vorschaubildarten 21
- Umschalten der Vorschaubild-Anzeigebetriebsarten 21
- Wählen Sie ein Vorschaubild 22

Betrachten einer Diaschau 24

- Starten einer Diaschau 24
- Bedienungsschritte während einer Diaschau.....24
- Diaschau-Einstellungen 25

Drucken 26

- Druck 26
- Indexdruck 27

Vorauswahl zum Drucken 29

- Öffnen und Arbeiten mit Fenstern 29
- Prozedur für Beispiel einer Druckvorauswahl 30

Benutzung des Bildfensters 41

- Öffnen des Bildfensters 42
- Handhabung von Fotos 43
- Wiedergabe von Videoaufnahmen und Tonaufzeichnungen 50
- Speichern einer Videoaufnahme unter einem anderen Namen ..51
- Bearbeitung von Videoaufnahmen 53

Benutzung des Registrierungsbereichs für das Bildwiedergabe-Anwendungsprogramm 54

- Registrieren eines Anwendungsprogramms 55
- Umschalten zwischen Anwendungen 55

Benutzung des Wiedergabefensters 56

- Anzeigen und Ausblenden des Wiedergabefensters 56
- Ansicht der Bildinformationen 57

Bearbeitung und Einstellung im Stapelbetrieb 58

- Übersicht über Stapelverarbeitungen 58
- Einstellung für Formatumwandlung und Speicherung 60
- Automatisch neubenennen 62
- Änderung der Größe 62
- Drehung 63
- Stapelverarbeitung 63
- Bearbeitung von Informationen 64
- Einstellung für automatische Annahme 65
- Fenster anpassen 66

Erstellen eines FinePix CD-Albums 67

- Erstellen von Video-CDs 68

Gebrauch von RAW FILE CONVERTER LE 74

Mit FinePixViewer Bilder an eine E-Mail anhängen 75

- Unterstützte E-Mail-Programme 75
- Überprüfen Sie folgendes 75
- Anhängen von Bildern 77
- Einstellen der Dateigröße für angehängte Bilder 78

Gebrauch des FinePix Internet Service 79

- Benutzerregistrierung 80
- Gebrauch der Dienste 82

Zum Löschen der Software 83

Fehlersuche 84

Menüs 93

- Benutzung des [Ablage] Menüs.....93
- Benutzung des [Bearbeiten] Menüs.....94
- Benutzung des [Darstellung] Menüs.....94
- Benutzung des [Wechseln zu] Menüs.....94
- Benutzung des [Lesezeichen] Menüs 95
- Benutzung des [Einstellung] Menüs.....95
- Benutzung des [Extras] Menüs.....95
- Benutzung des [Hilfe] Menüs 95
- Benutzung des [Kontext] Menüs 96

Glossar 97

Symbole in dieser Anleitung

In der vorliegenden Anleitung werden die nachstehend aufgelisteten Symbole verwendet.

- Weist darauf hin, daß die Kamera betätigt werden muß. Nehmen Sie auf die Bedienungsanleitung der Kamera Bezug.
- **HINWEIS** Bezeichnet wichtige Vorsichtsmaßregeln, die beim Gebrauch der Software zu beachten sind.
- ✻ Bezeichnet wichtige Informationen.
- ☞ Bezeichnet Hinweise oder zusätzliche Informationen.
- **TIP** Bezeichnet nützliche Tips.

Zu dieser Software

FinePixViewer unterstützt die folgenden Dateiformate:

Anzeige/ Wiedergabe	Fotos	Exif-JPEG, Exif-TIFF (RGB), Exif-TIFF (YC), JPEG (nur JFIF-Baseline), BMP, PICT, TIFF (RGB), TIFF (16bit) oder CCD-RAW (FUJIFILM-eigenes Format)
	Videoaufnahmen	AVI (Motion JPEG), MOV (QuickTime Movie) oder MPEG1
	Ton	WAV, MP3 oder AIFF
Speichern*	Fotos	Exif-JPEG, Exif-TIFF (RGB) oder PICT
	Videoaufnahmen	QuickTime Movies

* Die Konvertierungsquelldatei muß den folgenden Bedingungen genügen:
  • AVI (mit FUJIFILM-Kameras aufgezeichnete Videoaufnahmen)

Dateiformat-Kompatibilitätstabelle für FinePixViewer

Die nachstehende Tabelle zeigt Detailinformationen zur Kompatibilität von CCD-RAW und 16-Bit-TIFF-Bildern unter FinePixViewer.

○: Unterstützt ×: Nicht unterstützt

Format / Funktion	CCD-RAW	16-bit Tiff
ImageMixer VCD2	×	×
Uploads	×	×
Vorauswahl zum Drucken	×	×
Drucken	×	○
Indexdruck	○	○
Änderung der Größe	×	○
Drehung	×	○
Stapelverarbeitung	×	○
Automatisch neubenennen	○	○
Wiedergabe (öffnen)	×	○
Daumennagelbildlisten-Anzeige	○	○
Bildinformationsanzeige	○	○
Wiedergabefenster	○	○
Diaschau	○	○

Hinweise zur Wiedergabe von Videodateien im AVI-Format auf einem Computer.

- Vor der Wiedergabe einer Videoaufnahme auf dem Computer sollten Sie die Videodatei vom Wechselspeicher (xD-Picture Card, SmartMedia-Karte oder Microdrive) auf den Computer kopieren und speichern. Spielen Sie dann von dort aus die gespeicherte Datei ab.
- Videodateien enthalten große Datenmengen. Je nach Leistungsfähigkeit des Computers kann es vorkommen, daß gewisse Videos nicht ruckfrei wiedergegeben werden, da der Computer die Bilder nicht schnell genug verarbeiten kann. (Solche Videosequenzen werden auf dem LCD-Monitor der Kamera oder auf einem an die Kamera angeschlossenen Fernsehbildschirm noch normal wiedergegeben.)
- Falls Videos nicht ruckfrei wiedergegeben werden, erzielen Sie eine gleichmäßige Wiedergabe mit Hilfe der FinePixViewer-Funktion Stapelformatkonvertierung, womit Sie die Videodateien umwandeln können.

● Richtwert für die erforderliche Computerleistung

Bildauflösung	640 × 480 Bildpunkte		320 × 240 Bildpunkte			160 × 120 Bildpunkte
Bildrate	30 fps	15 fps	30 fps	15 fps	10 fps	10 fps
Macintosh	867 MHz G4 oder schneller	366 MHz G3 oder schneller	233 MHz G3 oder schneller			

Fensterkomponenten – Anzeigebereiche

Bezeichnung	Funktion
A Anzeigebereich für Ordnerstruktur	Die Ordner auf dem im Computer oder in der Kamera geladenen Wechselspeicher werden im Ordnerhierarchie-Anzeigebereich angezeigt.
B Anzeigebereich für Vorschaubilder	Zeigt reduzierte Versionen der Bilder im gewählten Ordner. Die reduzierten Bilder werden als Vorschaubilder bezeichnet.
C Wiedergabefensters	Zeigt eine größere Version des Bilds und außerdem verschiedene Informationen zu diesem Bild.
D Internet-Service Anzeigebereich	Zeigt das “FinePix Internet Service” Menü.
E Anzeigebereich für Standbildwiedergabe-Anwendungen	Dient zum Registrieren und Umschalten zwischen den Anwendungsprogrammen, die für die Bildwiedergabe verwendet werden.

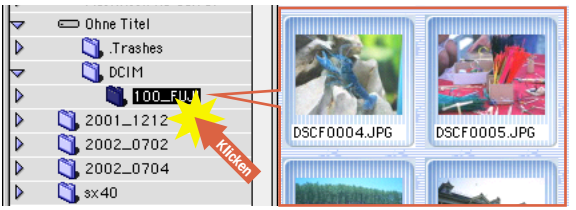

Die Bilder des Ordners, der im Ordnerhierarchie-Anzeigebereich A gewählt wurde, werden im Vorschaubild-Anzeigebereich B dargestellt.

Fensterkomponenten – Schaltflächen

Schaltfläche Ordnerstruktur einblenden/ausblenden

Schaltet zwischen Einblendung und Ausblendung der Ordnerhierarchieanzeige um.

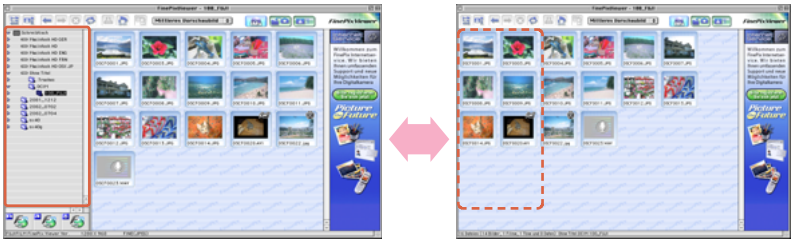

Schaltfläche Wiedergabescheibe einblenden/ausblenden

Schaltet zwischen Einblendung und Ausblendung des Wiedergabefensters um.

	Bezeichnung	Funktion	Siehe auch
	Schaltfläche Zurück	Wählt Ordner durch Rückwärtsschritte durch das Ordnerwahl-Protokoll.	Benutzung der Ordnerhierarchie Benutzung des Vorschaubild-Anzeigebereichs
	Schaltfläche Vorwärts	Wählt Ordner durch Vorwärtsschritte durch das Ordnerwahl-Protokoll.	
	Schaltfläche Abbrechen	Bricht die Anzeige von Vorschaubildern ab.	

	Bezeichnung	Funktion	Siehe auch
	Schaltfläche Aktualisieren	Aktualisiert die Anzeige.	—
	Schaltfläche Drucken	Druckt das gewählte Vorschaubild aus.	Vorschaubilder
	Schaltfläche Ausdruck bestellen	Startet das DPOF-Programm.	Vorauswahl zum Drucken
	Schaltfläche Reihe Drehung	Dreht das gewählte Vorschaubild.	Bearbeitung und Einstellung im Stapelbetrieb

FinePixViewer

	Bezeichnung	Funktion	Siehe auch
	Automatisch Nehmen (Stapelkopie)	Kopiert mehrere Bilder auf einmal.	Bearbeitung und Einstellung im Stapelbetrieb
	Diaschau	Startet eine Diaschau.	Betrachten einer Diaschau
	ImageMixer VCD2 for FinePix	Erstellen Sie eine Video-CD oder ein CD-Album.	Erstellen eines FinePix CD-Albums
	RAW FILE CONVERTER LE	Wandelt CCD-RAW-Dateien in Exif-TIFF-Format um.	Gebrauch von RAW FILE CONVERTER LE
	CR Schaltfläche	Zum Drucken mit einem Drucker, der Exif 2.2 ("Exif Print") unterstützt, legt diese Option fest, ob die automatische Korrektur storniert werden soll.	—

Wahl von Vorschaubildern

Siehe auch : Benutzung des Vorschaubild-Anzeigebereichs

Details

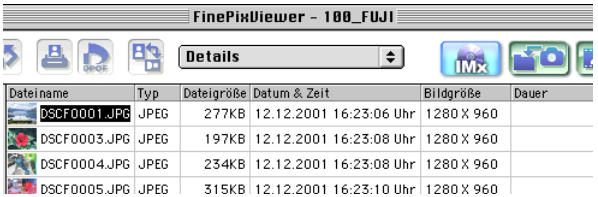
FinePixViewer - 100_FUJI
Details
Dateiname
Typ
Dateigröße
Datum & Zeit
Bildgröße
Dauer
DSCF0001.JPG JPEG 277KB 12.12.2001 16:23:06 Uhr 1280 X 960
DSCF0003.JPG JPEG 197KB 12.12.2001 16:23:08 Uhr 1280 X 960
DSCF0004.JPG JPEG 234KB 12.12.2001 16:23:08 Uhr 1280 X 960
DSCF0005.JPG JPEG 315KB 12.12.2001 16:23:10 Uhr 1280 X 960

Bei Wahl von “Details” werden solche Informationen wie Bildgröße und Aufnahmedatum und -zeit angezeigt.

Großes Vorschaubild

Mittleres Vorschaubild

Kleines Vorschaubild



Ändern der Bereichsgrößen

Siehe auch : Fensterkomponenten – Anzeigebereiche

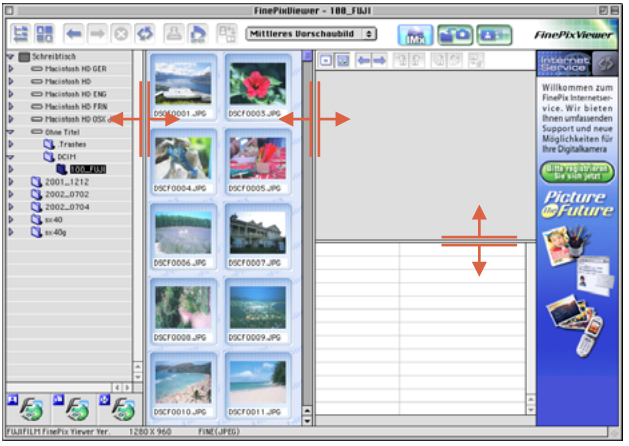

Sie können die Größe des Bereichs durch Verziehen des Bereichsrahmens ändern.

Verwendung von FinePixViewer

Speichern von Bildern auf dem Computer / Löschen von Bildern

Speichern von Bildern auf dem Computer

In diesem Abschnitt stellen wir kurz den Gebrauch von FinePixViewer vor. Bitte nehmen Sie bei der Benutzung von FinePixViewer darauf Bezug.

① **Schließen Sie die Kamera im DSC-Modus am Computer an.**

Siehe hierzu “Anzeigen von Bildern” in der Bedienungsanleitung der Kamera.

② **FinePixViewer startet. Klicken Sie auf die [OK] Schaltfläche, wenn das Speicherautomatik Dialogfeld erscheint.**

Mac OS 9.2.2

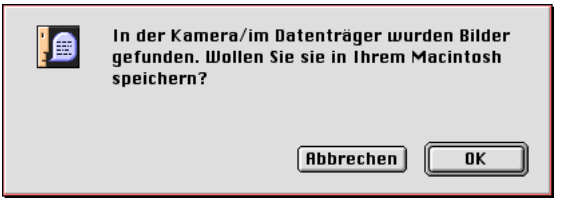

Mac OS X 10.2 bis 10.3

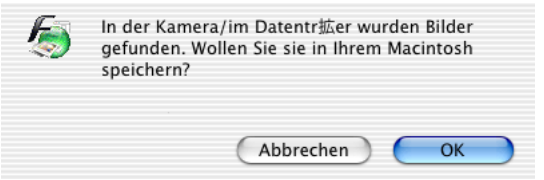

③ **Nachdem Speicherautomatik überprüft wurde, erscheint das Automatisch abtrennen Dialogfeld. Klicken Sie auf die [OK] Schaltfläche, und trennen Sie die Kamera vom Computer.**

④ **Vergewissern Sie sich, daß die Dateien von Kamera in den Computer übertragen wurden und daß ein Ordner mit dem Aufnahmedatum erstellt wurde.**
Öffnen Sie den Ordner wie nachstehend. Angaben zu dem Ordner, wo die Bilder abgespeichert sind, finden Sie unter "Einstellung für automatische Annahme".

TIP

Klicken Sie zum Öffnen eines Ordners auf das Pfeilsymbol " ▷ " links neben dem Ordner.

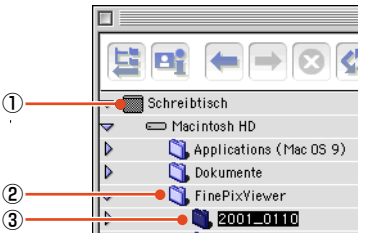

② indique le dossier dans lequel FinePixViewer est installé.

⑤ **Doppelklicken Sie auf ein Foto-Vorschaubild, um ein Bildfenster zu öffnen. Einzelheiten finden Sie unter "Benutzung des Bildfensters".**

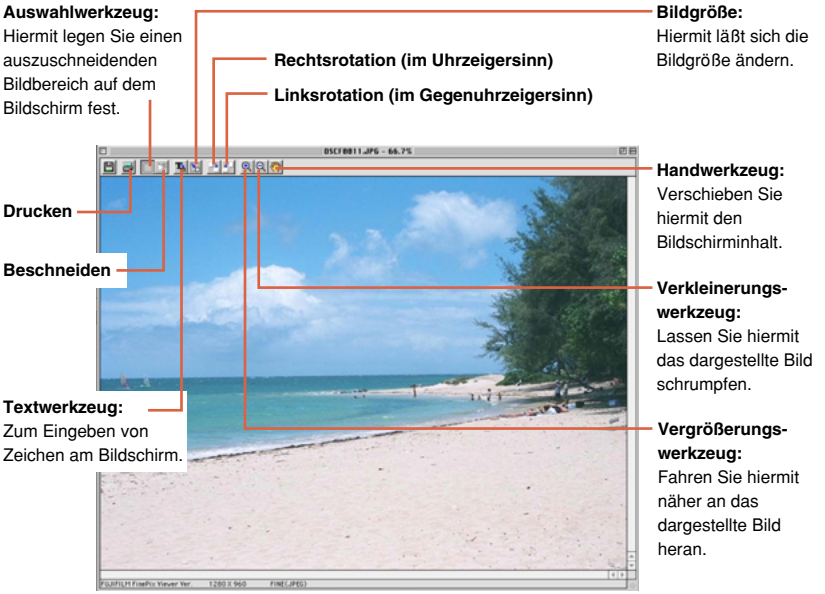

⑥ **Zum Bearbeiten des Bilds stehen Ihnen Funktionen wie “Rotation” und “Textwerkzeug” zur Verfügung.**

⑦ **Klicken Sie auf die [Speichern unter...] Schaltfläche.**

⑧ **Geben Sie einen Dateinamen ein, und klicken Sie auf die [Speichern] Schaltfläche.**

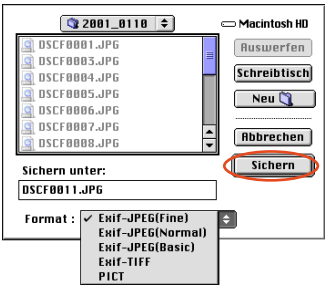

HINWEIS

Falls Sie öfter ein Bild im Exif-JPEG-Format sichern, wird dabei die Bildqualität schlechter. Es empfiehlt sich, die Originaldatei gemäß der folgenden Prozedur zu sichern.

- Erstellen Sie zuerst eine Kopie der Originaldatei.
- Speichern Sie die Datei unter einem anderen Namen oder in einem anderen Ordner.
- Speichern Sie die Datei in einem Format, das die Bildqualität nicht verringert (Exif-TIFF oder PICT).

⑨ **Schließen Sie das Bildfenster.**

Löschen von Bildern

① **Wählen Sie die zu löschenden Bilder aus.**

② **Klicken Sie im Datei Menü auf “Löschen”.**

③ **Klicken Sie auf die [OK] Schaltfläche im Bestätigungsfenster, um die ausgewählten Bilder zu löschen.**

Benutzung der Ordnerhierarchie

Wahl von Ordnern / Vorgangsbeispiele – Überprüfen der Bilder in der Kamera / Verschieben und Kopieren von Ordnern und Bildern

- Durch Wahl eines Ordners aus dem Ordnerhierarchie-Anzeigebereich und durch Überprüfen des Vorschaubilds können einzelne Bilder leicht aufgefunden werden.
- Die Vorschaubildanzeige bietet außerdem eine Kontrolle des Ergebnisses, wenn Sie Bilder verschieben oder kopieren.

Die Ordner auf dem im Computer oder in der Kamera geladenen Wechselspeicher werden im Ordnerhierarchie-Anzeigebereich angezeigt.

Die Bilder in einem Ordner, der im Ordnerhierarchie-Anzeigebereich ausgewählt wurde, werden im Vorschaubild-Anzeigebereich dargestellt.

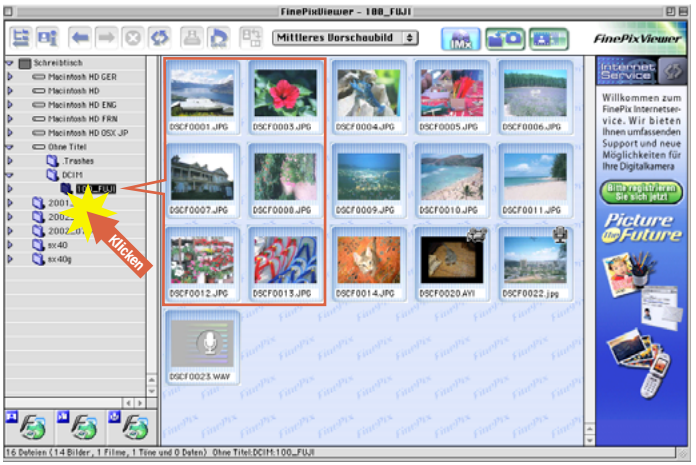

Wahl von Ordnern

Wenn Sie einen Ordner wählen, wird der Ordnername hervorgehoben angezeigt, und die Bilder in diesem Ordner werden im Vorschaubild-Anzeigebereich dargestellt.

Nicht gewählt

Wählen ➔ Die Bilder in diesem Ordner werden dargestellt.

* Die Ordnerhierarchie kann je nach Computer verschieden aussehen.

Mac OS 9.2.2

Zum Öffnen oder Schließen eines Ordners klicken Sie auf den Pfeil “ ▷ ” links neben dem Ordner.

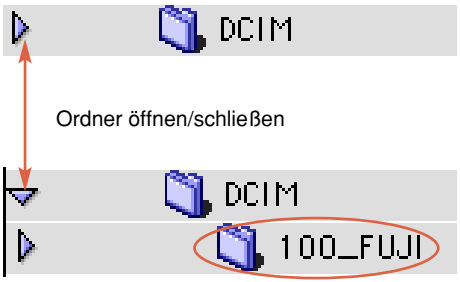

Mac OS X 10.2 bis 10.3

Zum Öffnen oder Schließen eines Ordners klicken Sie auf den Pfeil “ ▶ ” links neben dem Ordner.

Vorgangsbeispiele – Überprüfen der Bilder in der Kamera

Wenn sie Ordner gemäß der nachstehenden Folge öffnen, werden die Bilder der Kamera im Vorschaubildbereich dargestellt.

Mac OS 9.2.2

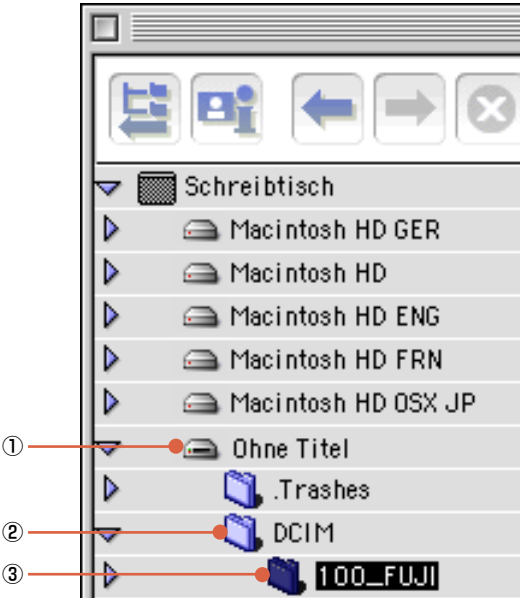

Mac OS X 10.2 bis 10.3

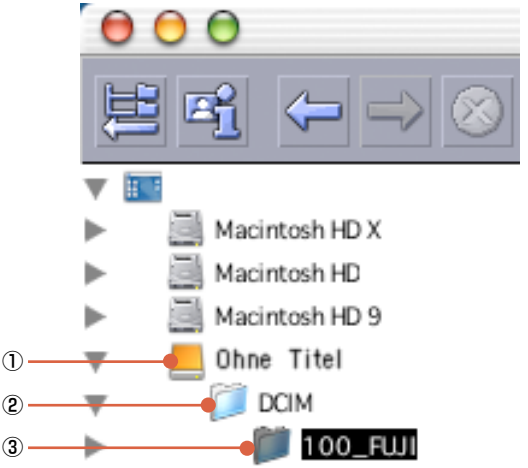

Verschieben und Kopieren von Ordnern und Bildern

Ordner und Bilder können durch Ziehen und Ablegen verschoben oder kopiert werden.

Ziel	Schritt
Verschieben	Ziehen Sie den Ordner bzw. das Bild innerhalb des Ordnerhierarchie-Anzeigebereichs zum gewünschten Punkt.
Kopieren	Ziehen Sie den Ordner bzw. das Bild innerhalb des Ordnerhierarchie-Anzeigebereichs zum gewünschten Punkt, während Sie gleichzeitig die Umschalttaste (=option) gedrückt halten.
Abbrechen eines Verschiebe- oder Kopiervorgangs	Legen Sie den Ordner bzw. das Bild im Vorschaubild-Anzeigebereich ab.
Wenn Sie den Ordner bzw. das Bild dort ablegen (d.h. die Maustaste loslassen), wird der Vorgang abgebrochen.	

Ordnerhierarchie-Anzeigebereich　　Vorschaubild-Anzeigebereich

Benutzung des Vorschaubild-Anzeigebereichs

Vorschaubildarten / Umschalten der Vorschaubild-Anzeigebetriebsarten / Wählen Sie ein Vorschaubild

Der Vorschaubild-Anzeigebereich weist eine Auflistung reduzierter Versionen aller Bilder eines Ordners auf. Die reduzierten Bilder werden als Vorschaubilder bezeichnet.

Siehe auch

- Benutzung der Ordnerhierarchie
- Benutzung des Bildfensters

Vorschaubildarten

Die Art des dargestellten Vorschaubilds hängt vom jeweiligen Dateiformat ab.

Foto

Audio

Foto mit Ton

Videoaufnahme

Beschädigte Datei oder ein von FinePixViewer nicht unterstütztes Format.

Umschalten der Vorschaubild-Anzeigebetriebsarten

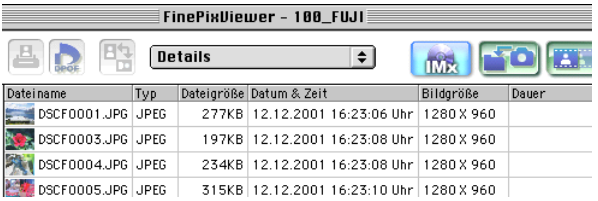
FinePixViewer - 100_FUJI
Details
Dateiname Typ Dateigröße Datum & Zeit Bildgröße Dauer
DSCF0001.JPG JPEG 277KB 12.12.2001 16:23:06 Uhr 1280 X 960
DSCF0003.JPG JPEG 197KB 12.12.2001 16:23:08 Uhr 1280 X 960
DSCF0004.JPG JPEG 234KB 12.12.2001 16:23:08 Uhr 1280 X 960
DSCF0005.JPG JPEG 315KB 12.12.2001 16:23:10 Uhr 1280 X 960

Bei Wahl von “Details” werden solche Informationen wie Bildgröße und Aufnahmedatum und -zeit angezeigt.

■Wählen Sie ein Vorschaubild

Dieser Abschnitt erläutert Ihnen, was FinePixViewer unternimmt, wenn Sie ein Vorschaubild auswählen. Bitte nehmen Sie auf die nachstehenden Vorgangsbeispiele Bezug.

• Wenn Sie auf ein Vorschaubild klicken, wird nur dieses Vorschaubild ausgewählt.

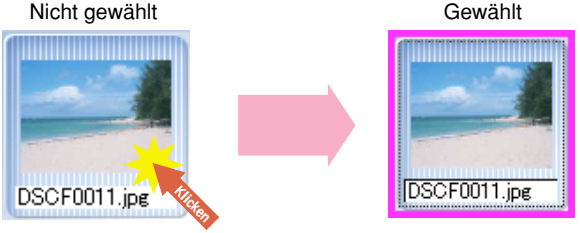

• Zum Wählen mehrerer Bilder müssen Sie den Mauszeiger so verziehen, daß diese Bilder umschlossen werden.

• Zum Wählen weiterer Vorschaubilder halten Sie die Umschalttaste gedrückt, während Sie gleichzeitig auf die Bilder klicken.

• Klicken Sie auf den Hintergrund, um alle gewählten Bilder wieder abzuwählen.

Vorgangsbeispiele

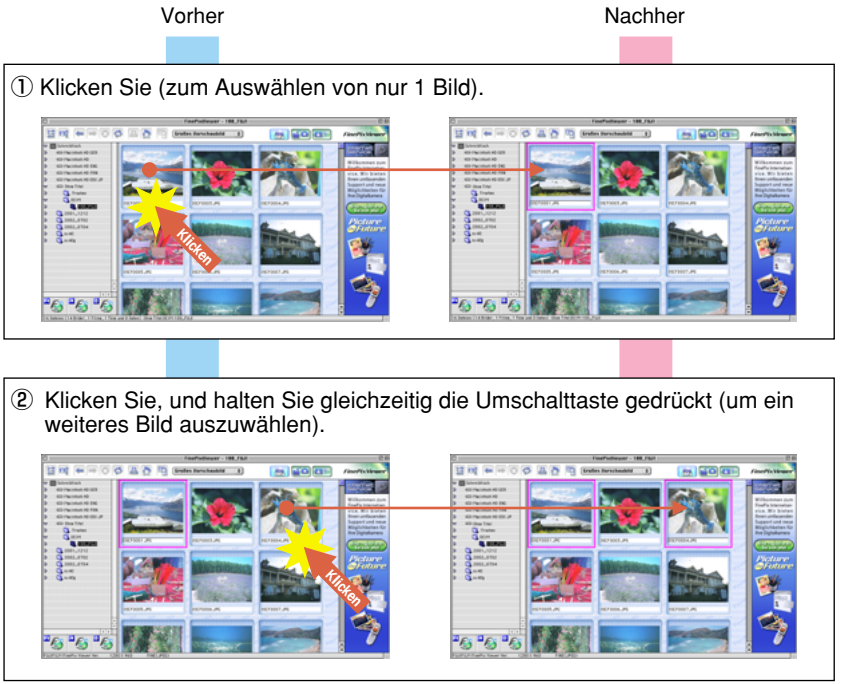
Vorher
Nachher
① Klicken Sie (zum Auswählen von nur 1 Bild).
Klicken
② Klicken Sie, und halten Sie gleichzeitig die Umschalttaste gedrückt (um ein weiteres Bild auszuwählen).
Klicken

Vorher

Nachher

③ Klicken Sie, und halten Sie gleichzeitig die Umschalttaste gedrückt (um ein weiteres Bild auszuwählen).

④ Klicken Sie, und halten Sie gleichzeitig die Umschalttaste gedrückt (um nur 1 Bild abzuwählen).

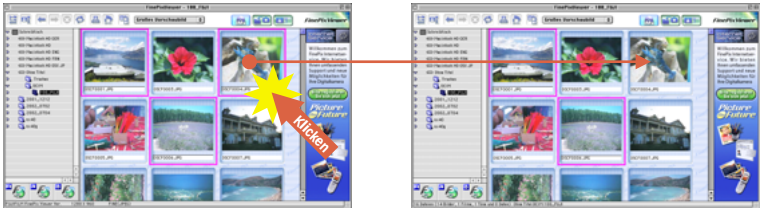

⑤ Klicken Sie auf den Hintergrund (um alle gewählten Bilder abzuwählen).

⑥ Ziehen Sie den Mauszeiger über die Bilder (um mehrere Bilder auszuwählen).

Betrachten einer Diaschau

Starten einer Diaschau / Bedienungsschritte während einer Diaschau / Diaschau-Einstellungen

Mit einer Diaschau können Sie Bilder nacheinander in voller Bildschirmgröße überprüfen.

Starten einer Diaschau

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Diaschau], um mit der Diaschau zu beginnen.

Wiedergabemethode	Vorgang
Alle Bilder in einem Ordner wiedergeben.	Starten, ohne jegliche Vorschaubilder auszuwählen.
Wiedergabebeginn ab einem bestimmten Bild.	Wählen von nur 1 Bild und danach starten.
Nur die gewählten Bilder wiedergeben.	2 oder mehr Vorschaubilder wählen und dann beginnen.

Bedienungsschritte während einer Diaschau

Wiedergabemethode	Vorgang
Nächstes Bild	[→] Taste oder Leertaste
Voriges Bild	[←]Taste
Ende	[Befehl] + [.] (Punkt) taste
Dialogfeld zeigen	Mausklick oder Eingabetaste (=Return)

Diaschau beenden	Beendet die Diaschau.
Diaschau fortsetzen	Startet die Diaschau ab dem gegenwärtigen Bild von neuem.
Diese Datei löschen	Löscht die gerade wiedergegebene Datei.

Diaschau-Einstellungen

Klicken Sie im “Datei” Menü auf “Diaschau”.

Automatisch wiedergeben	☑ Wechselt das angezeigte Bild nach vorgegebenem Intervall.
	☐ Die Bilder wechseln nicht automatisch.
Wiedergabe-intervall	Zur Festlegung des Intervalls, nach dem die Bilder wechseln sollen. Diese Einstellung bleibt wirksam, wenn das Kontrollkästchen [Automatisch wiedergaben] markiert ist.
Wiederholt wiedergeben	☑ Startet die Wiedergabe noch einmal vom ersten Bild an, sobald das letzte Bild erreicht ist.
	☐ Alle Bilder werden nur einmal wiedergegeben.
Wiedergabe	Beendet die Diaschau-Einstellung.
Abbrechen	Setzt die Einstellung wieder auf den ursprünglichen Zustand zurück.

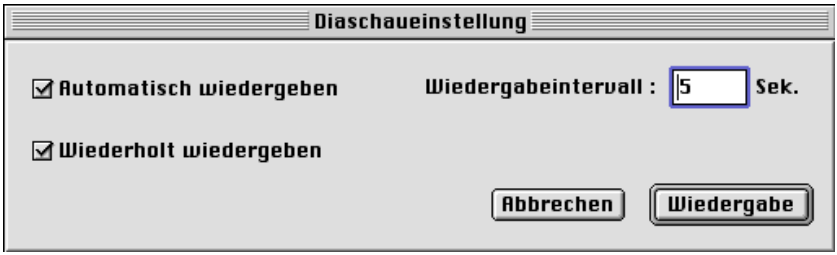

Drucken

Druck / Indexdruck

Druck

① **Doppelklicken Sie auf ein Foto-Vorschaubild, um ein Bildfenster zu öffnen.**

② **Klicken Sie auf die [Drucken] Schaltfläche.**

③ **Markieren Sie die Kontrollkästchen für die gewünschten Druckoptionseinstellungen.**

④ **Klicken Sie auf die [Vorschau] Schaltfläche, um zu prüfen, wie das Bild gedruckt aussehen wird. Falls Sie mit dem Resultat zufrieden sind, klicken Sie auf die Schließen Schaltfläche.**

⑤ **Klicken Sie auf die [Drucken] Schaltfläche, um das Bild auszudrucken.**

<Fenster für Druckeinstellungen>

✻ Wählen Sie “Seiteneinrichtung” im “Datei” Menü, um Einzelheiten wie z.B. Papierformat und Druckausrichtung festzulegen. Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Druckers.

Indexdruck

Mit “Index drucken” können Sie mehrere Bilder in einer Reihe auf einem Blatt ausdrucken.

Siehe auch

- Benutzung des Vorschaubild-Anzeigebereichs
- Bearbeitung von Informationen

① Wählen Sie im Vorschaubild-Anzeigebereich die im Index zusammenzufassenden Bilder.

② Wählen Sie im “Ablage” Menü “Index drucken...”.

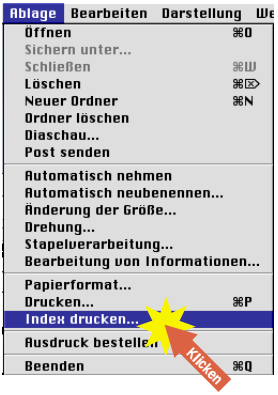

③ **Wenn Sie alle Einstellungen fstgelegt haben, klicken Sie auf die [OK] Schaltfläche. Siehe “Bearbeitung von Informationen” über Angaben zu den Kommentaren in Detaileinstellung.**

Gibt die Anzahl von Bildern auf jedem Ausdruck vor. In diesem Beispiel sind 4 × 4 (=16) vorgegeben.

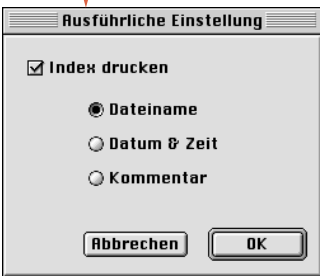

Sie können Informationen unter den Bildern aufdrucken lassen.

Siehe “Bearbeitung von Informationen” über Angaben zu den Kommentaren.

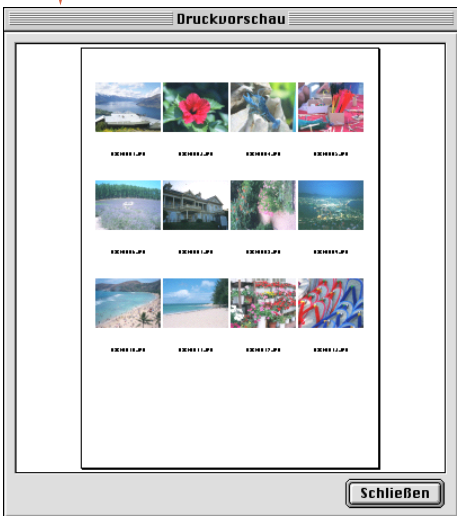

Vor dem Ausdrucken können Sie die Informationen überprüfen.

Vorauswahl zum Drucken

Öffnen und Arbeiten mit Fenstern / Prozedur für Beispiel einer Druckvorauswahl

Öffnen und Arbeiten mit Fenstern

Öffnen von Fenstern

Arbeiten mit Fenstern

Klicken Sie auf die [Ausdruck bestellen] Schaltfläche.

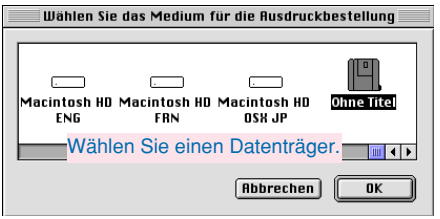

Wählen Sie einen Datenträger, und klicken Sie auf die [OK] Schaltfläche.

Fenster für Druckvorauswahl

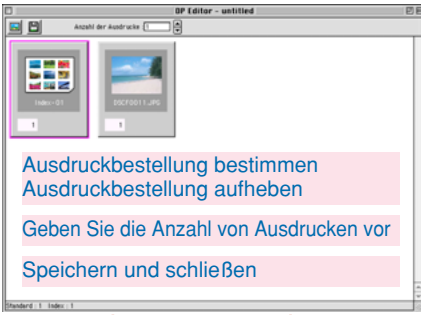

Klicken Sie im “Bestellen” Menü auf “Neuer Index”, um ein neues Indexfenster zu öffnen.

Indexfenster

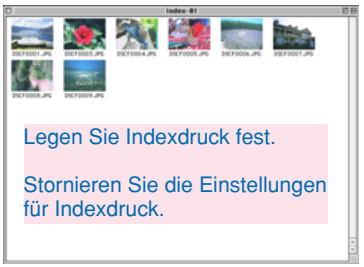

Doppelklicken Sie auf ein Vorschaubild, um ein Bildfenster zu öffnen.

Bildfenster

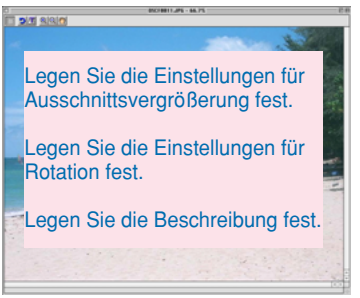
Legen Sie die Einstellungen für Ausschnittsvergrößerung fest.
Legen Sie die Einstellungen für Rotation fest.
Legen Sie die Beschreibung fest.

Prozedur für Beispiel einer Druckvorauswahl

Legen Sie den Datenträger, den Sie dem Geschäft aushändigen wollen, in den Computer ein. Nachdem Sie den Datenträger geladen haben, können Sie probeweise die nachstehende Prozedur ausführen.

① Klicken Sie auf die [Ausdruck bestellen] Schaltfläche.

② Wählen Sie den Datenträger aus, den Sie dem Geschäft aushändigen wollen.

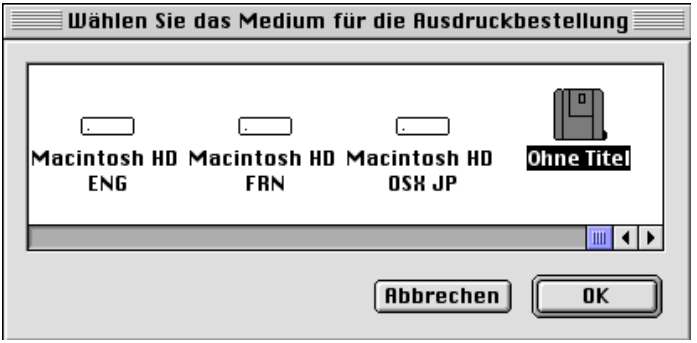

Ausdruckbestellung bestimmen

③ Sie können die Vorschaubilder für die zu druckenden Fotos vom FinePixViewer herüberziehen und im Fenster für Druckauftragseinstellung ablegen.

Fenster für Druckvorauswahl FinePixViewer

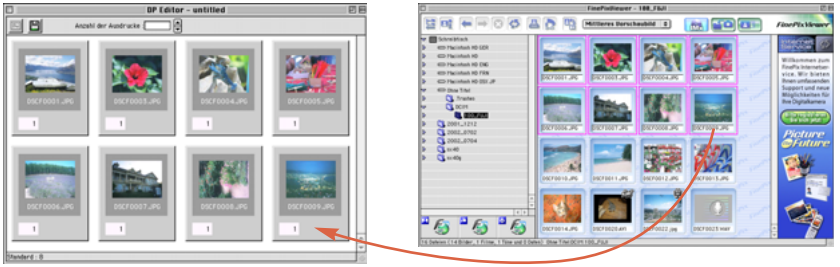

Registrierbare Dateien

Dateiformat	Exif-JPEG, Exif-TIFF, JPEG
Bildgröße	Mindestens 640 Bildpunkte (Breite) mal mindestens 480 Bildpunkte (Höhe)

Ausdruckbestellung aufheben

④ Wählen Sie das Vorschaubild, und klicken Sie im “Bestellen” Menü auf “Ausdruckbestellung aufheben”.

Geben Sie die Anzahl von Ausdrucken vor

⑤ Wählen Sie ein Vorschaubild, und ändern Sie die Einstellung [Anzahl der Ausdrucke].

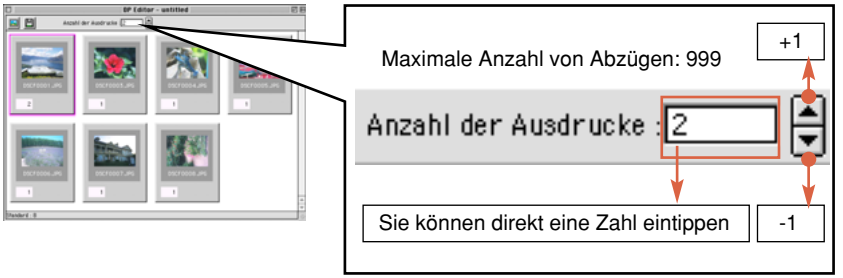

Legen Sie die Einstellungen für Ausschnittsvergrößerung fest

⑥ Doppelklicken Sie auf das Vorschaubild, um das Bildfenster zu öffnen.

Fenster für Druckvorauswahl

Bildfenster

⑦ Klicken Sie auf die [Auswahlwerkzeug] Schaltfläche.

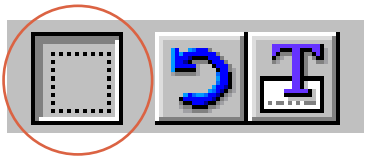

⑧ **Beginnen Sie, indem Sie die Maus leicht verziehen. Damit schaffen Sie einen Rahmen in der Mindestbildgröße (640 × 480 Pixels). Sie können keinen kleineren Bildausschnitt als diesen Rahmen erstellen.**

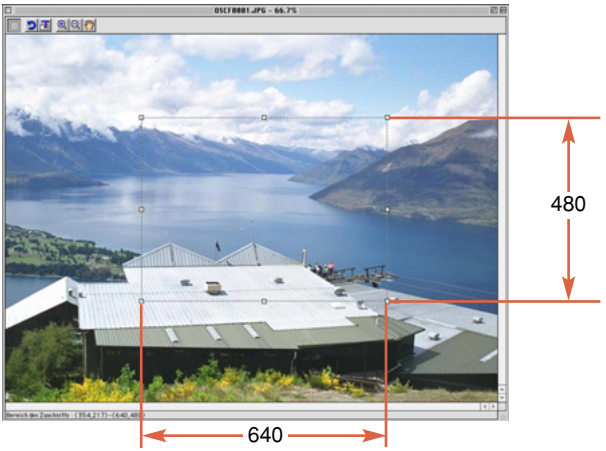

⑨ **Stellen Sie die Größe und die Position des Rahmens ein. Schließen Sie das Bildfenster, nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.**

Ziel	Prozedur
Größe ändern.	Klicken und verziehen Sie die Ziehpunkte.
Position ändern.	Klicken Sie in den Rahmenbereich, und ziehen Sie das Bild herüber.
Entfernen Sie den Rahmen.	Klicken Sie außerhalb des Rahmens.

Bildfenster

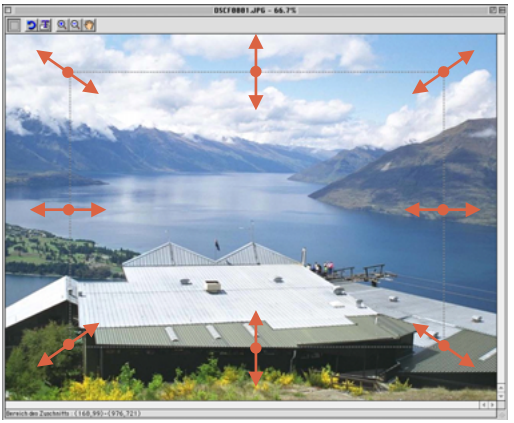

⑩ **Klicken Sie auf die [OK] Schaltfläche der Warnmeldung. Ein Rahmen erscheint um das Vorschaubild; überprüfen Sie die Einstellungen für Ausschnittsvergrößerung.**

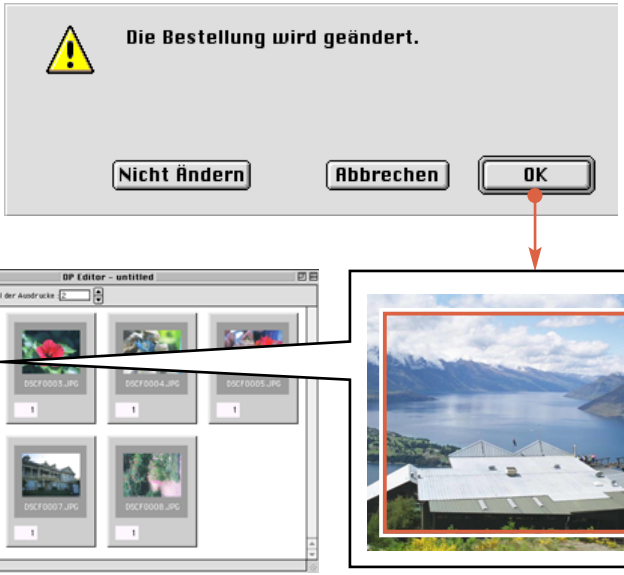

Legen Sie die Einstellungen für Rotation fest

⑪ **Doppelklicken Sie auf das Vorschaubild, um das Bildfenster zu öffnen.**

Fenster für Druckvorauswahl

Bildfenster

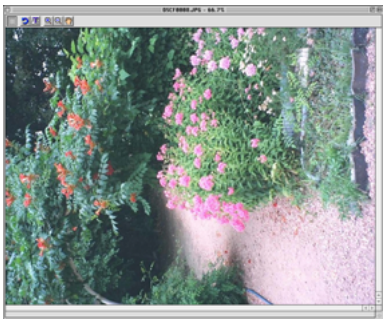

⑫ **Klicken Sie auf die [Drehungseinstellung] Schaltfläche, und wählen Sie “Drehungswinkel”. Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die [OK] Schaltfläche, um das Bildfenster zu schließen.**

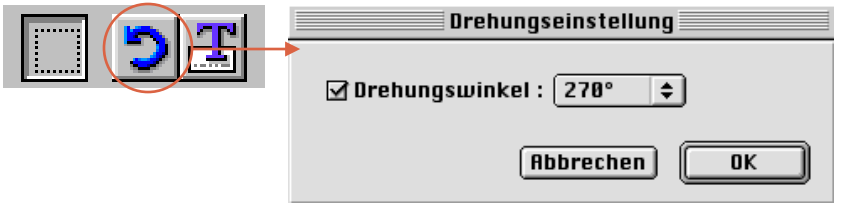

✻ Das Bild wird während des Druckens gedreht, weshalb die Rotation nicht am Bildschirm kontrolliert werden kann. Falls das Seitenverhältnis (Höhe und Breite) des Druckpapiers anders als das Seitenverhältnis der Bilddaten ist, wird ein Teil des Bilds abgeschnitten oder im Druckbild ein weißer Rand eingesetzt.

⑬ **Klicken Sie im Bestätigungsdialogfeld auf die [OK] Schaltfläche. Am Vorschaubild bestätigt nun ein Symbol, daß für dieses Bild eine Rotation angewiesen ist.**

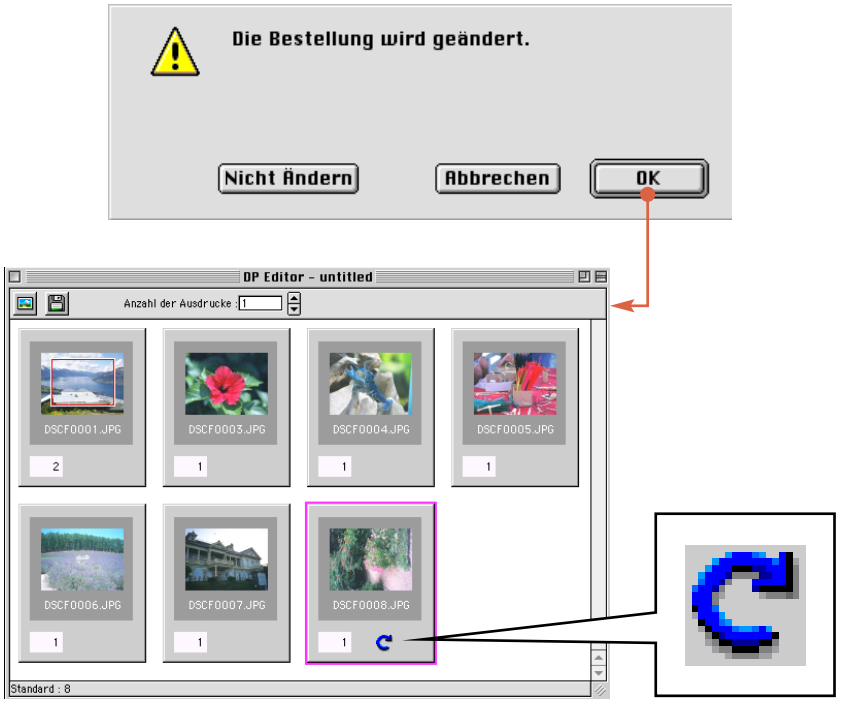

Legen Sie die Beschreibung fest

⑭ **Doppelklicken Sie auf ein Daumennagel-Vorschaubild, um ein Bildfenster zu öffnen.**

Fenster für Druckvorauswahl

Bildfenster

⑮ **Klicken Sie auf die [Beschreibungseinstellung] Schaltfläche, und geben Sie die Beschreibungseinstellungen vor. Markieren Sie das Kontrollkästchen “Datum”, und wählen Sie “DD.MM.YYYY” unter “Format”.**

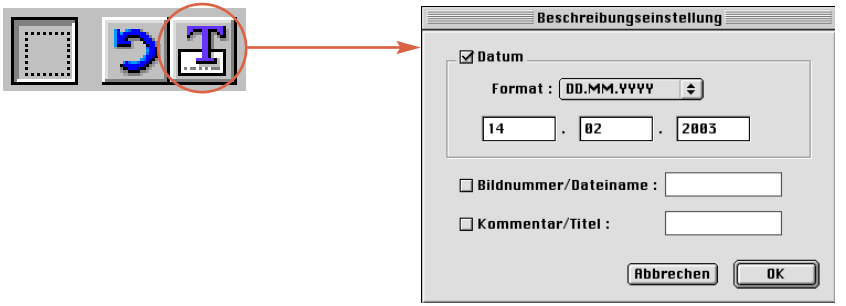

Datum

☐ Das Datum wird nicht gedruckt.

☑ Das Datum wird im vorgebenen Format gedruckt.

Format	Beispiel mit Aufnahmedatum 14. Februar 2003.
YYYY.MM.DD	2003.02.14
MM/DD/YYYY	02/14/2003
DD.MM.YYYY	14.02.2003

⑯ **Markieren Sie die Kontrollkästchen “Bildnummer/Dateiname” und “Kommentar/Titel”, und geben Sie einen Titel (z.B. Red Flower) ein. Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die [OK] Schaltfläche, um das Bildfenster zu schließen.**

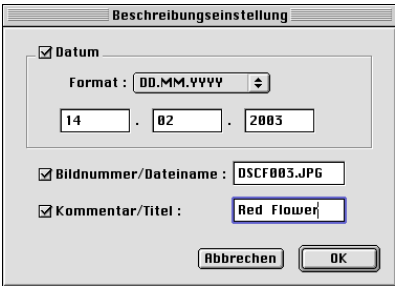

Bildnummer / Dateiname	☐ Nicht gedruckt.
	☑ Die Bildnummer oder der Dateiname wird gedruckt. Es können bis zu 12 Zeichen eingegeben werden.

Kommentar / Titel	☐ Nicht gedruckt
	☑ Der Kommentar oder Titel wird gedruckt. Es können bis zu 12 Zeichen eingegeben werden.

⑰ **Klicken Sie im Bestätigungsfenster auf die [OK] Schaltfläche. Ein Symbol am Vorschaubild bestätigt, daß für das Bild Beschreibungseinstellungen vorgegeben sind.**

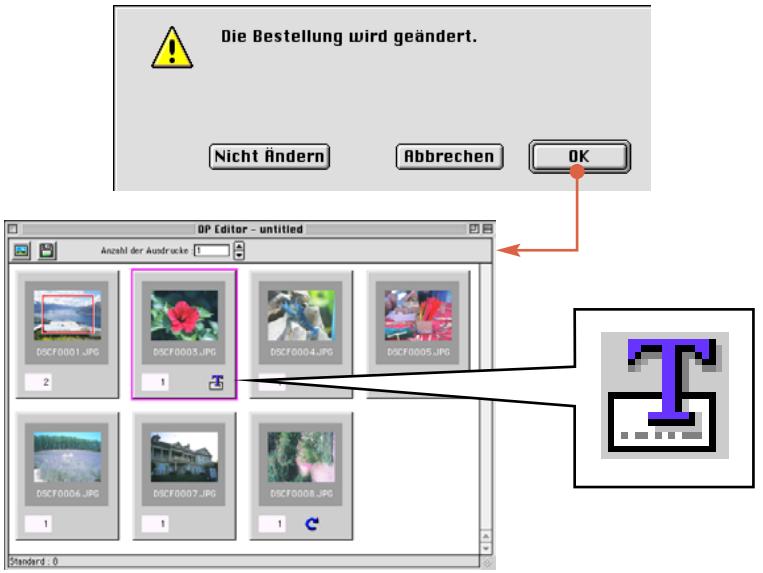

Legen Sie Indexdruck fest

⑱ **Wählen Sie im Fenster für Druckvorauswahl im “Bestellen” Menü den Eintrag “Neuer Index”.**

Fenster für Druckvorauswahl

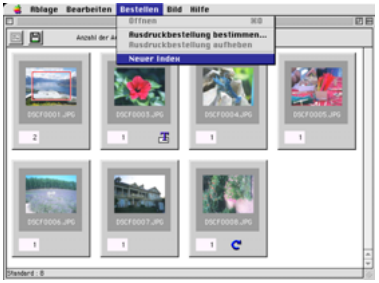

Indexfenster

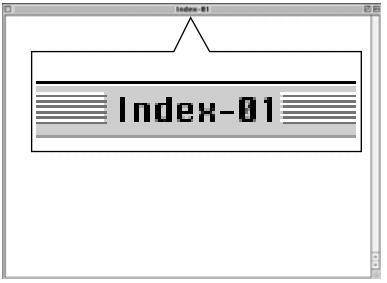

⑲ **Registrieren Sie die in der Indexbildreihe zusammenzufassenden Fotos. Ziehen Sie die Foto-Vorschaubilder aus dem FinePixViewer, und legen Sie sie im Indexfenster ab. Wenn sie mit dem Registrieren der Bilder fertig sind, schließen Sie das Indexfenster.**

Indexfenster

FinePixViewer

Fichiers que vous pouvez enregistrer

Dateiformat	Exif-JPEG, Exif-TIFF, JPEG
Bildgröße	Mindestens 640 Pixels (Breite) mal mindestens 480 Pixels (Höhe)

⑳ **Die Vorschaubilder werden dargestellt, damit Sie die Indexeinstellungen überprüfen können.**

Fenster für Druckvorauswahl

Indexfenster

Änderungen sind möglich.

Stornieren Sie die Einstellungen für Indexdruck

㉑ **Gehen Sie nach dieser Methode vor, um eine Druckauftragseinstellung zu stornieren. Wählen Sie das Vorschaubild, und klicken Sie im “Bestellen” Menü auf “Ausdruckbestellung aufheben”.**

Indexfenster

Speichern und schließen

㉒ **Klicken Sie auf die [Speichern] Schaltfläche.**

㉓ **Überprüfen Sie die einzelnen Druckauftragseinstellungen, und klicken Sie dann auf die [OK] Schaltfläche.**

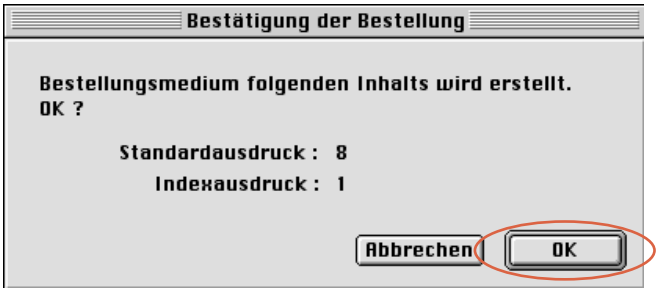

㉔ **Werfen Sie den Datenträger nach der korrekten Methode aus.**

Benutzung des Bildfensters

Öffnen des Bildfensters / Handhabung von Fotos (Speichern unter, Drucken, Auswahlwerkzeug, Beschneiden, Textwerkzeug, Bildgröße, Linksrotation / Rechtsrotation) / Wiedergabe von Videoaufnahmen und Tonaufzeichnungen / Speichern einer Videoaufnahme unter einem anderen Namen / Bearbeitung von Videoaufnahmen

Wenn Sie auf ein Foto-Vorschaubild klicken, öffnet sich ein Bildfenster. Der Standard-Bildbetrachter ist FinePixViewer, aber Sie können auch ein anderes Programm zur Darstellung von Bildern benutzen.

Diese Erläuterung setzt voraus, daß Sie FinePixViewer benutzen.

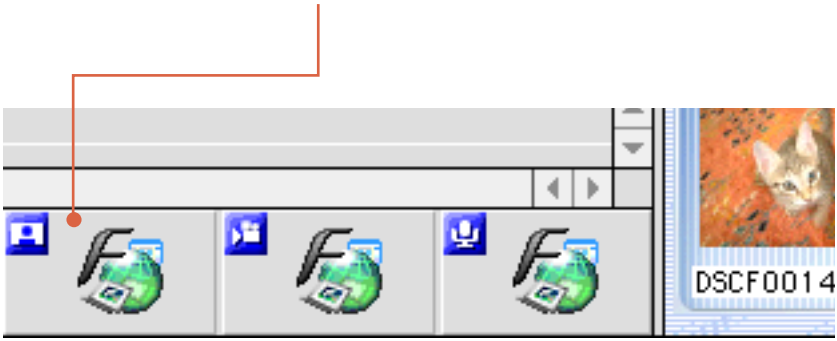

Siehe auch

- Benutzung des Vorschaubild-Anzeigebereichs
- Benutzung des Registrierungsbereichs für das Bildwiedergabe-Anwendungsprogramm

Öffnen des Bildfensters

Wenn Sie auf ein Foto-Vorschaubild doppelklicken, öffnet sich ein Bildfenster ähnlich dem unten dargestellten.

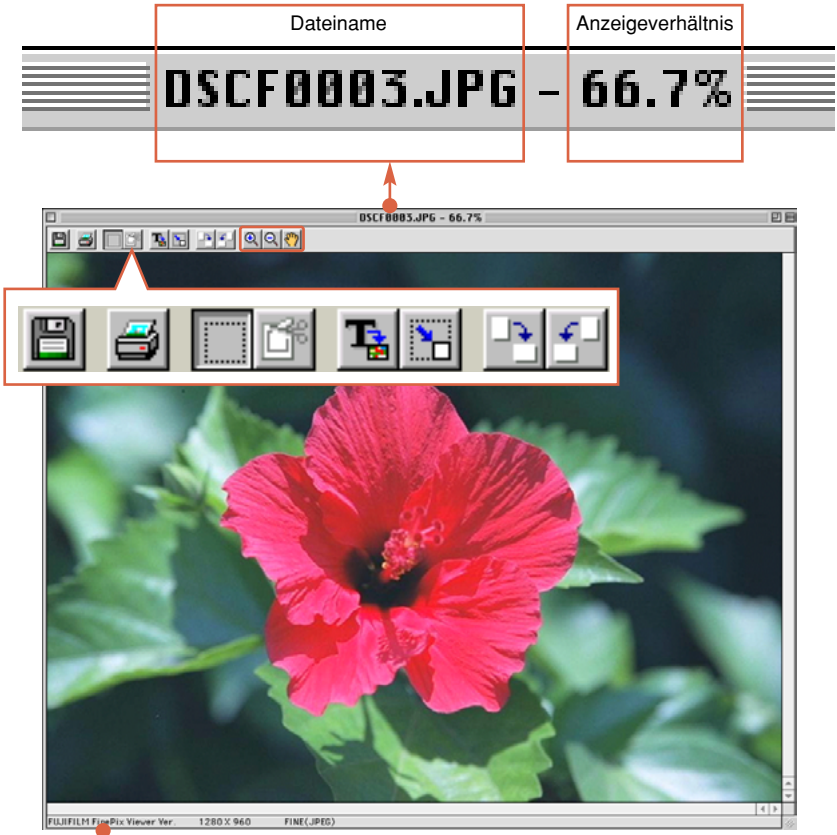

Informationen über das dargestellte Foto werden am unteren Fensterrand angezeigt. Die angezeigten Informationen hängen vom jeweiligen Dateiformat ab.

	Vergrößert das Anzeigeverhältnis.
	Verringert das Anzeigeverhältnis.
	Bildlauf im Fenster. Halten Sie einen Punkt im Bild angeklickt fest und ziehen Sie ihn an eine andere Stelle.

Handhabung von Fotos

Speichern unter

Zum Ändern eines Bilds müssen Sie es zuerst in einem Bildfenster öffnen.

Geben Sie den Speicherungsort ① vor, den Dateinamen (Sichern unter) ② und den Dateityp (Format) ③. Klicken Sie dann auf die [Sichern] Schaltfläche.

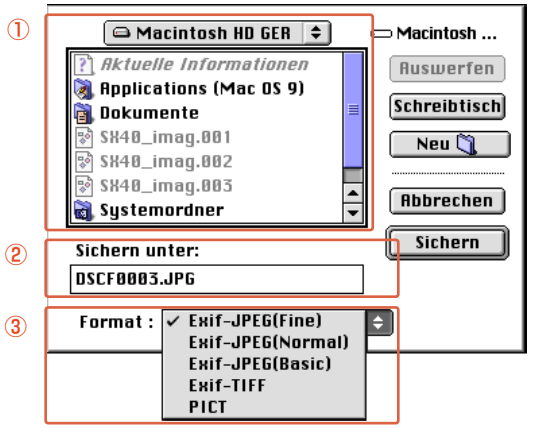

Fotodateityp	Funktionen / Typischer Gebrauch	Qualität
Exif-JPEG	Kleinere Dateigrößen / Im Internet	Wird schlechter, wenn das Bild gespeichert wird.
Exif-TIFF	Zusammen mit seinen Exif-Daten reduziert / Um Bildqualität und Informationen zu erhalten	Wird nicht schlechter, wenn das Bild gespeichert wird.
PICT	Standard-Macintosh-Bilddateiformat / Zum Betrachten auf anderen Macintosh-Computern	

Falls Sie öfter ein Bild im Exif-JPEG-Format sichern, wird dabei die Bildqualität schlechter. Es empfiehlt sich, die Originaldatei gemäß der folgenden Prozedur zu sichern :

- Erstellen Sie zuerst eine Kopie der Originaldatei.
- Speichern Sie die Datei unter einem anderen Namen oder in einem anderen Ordner.
- Speichern Sie die Datei in einem Format, das die Bildqualität nicht verringert (Exif-TIFF oder PICT).

Drucken

Druckt das dargestellte Bild aus.
Zum Ändern eines Bilds müssen Sie es zuerst in einem Bildfenster öffnen.

① **Legen Sie die druckoptionen fest.**

② **Überprüfen Sie mittels der “Vorschau”, wie das Bild im gedruckten Zustand aussehen wird.**

③ **Klicken Sie auf die [Drucken] Schaltfläche.**

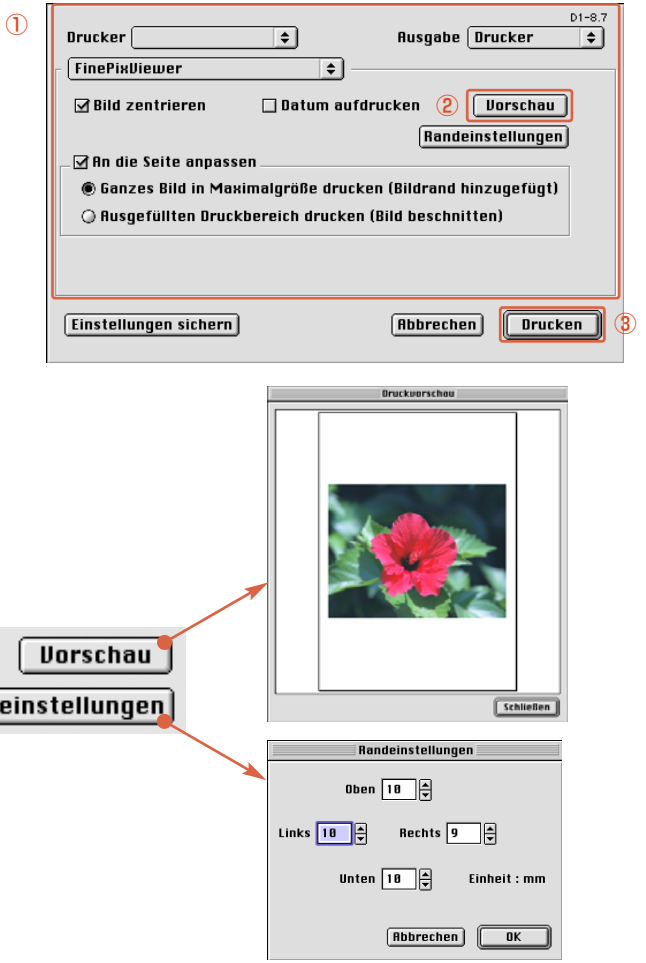

Einstellungsbeispiele

“Bild zentrieren” / “Datum aufdrucken” Einstellung

[Bild zentrieren] Einstellung		[Datum aufdrucken] Einstellung	
☐ Bild zentrieren	☑ Bild zentrieren	☐ Datum aufdrucken	☑ Datum aufdrucken
			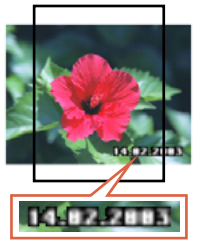

“An die Seite anpassen” Einstellung

Einstellung	Druckvorschau
☐ An die Seite anpassen ◉ Ganzes Bild in Maximalgröße drucken (Bildrand hinzugefügt) ○ Ausgefüllten Druckbereich drucken (Bild beschnitten)	
☑ An die Seite anpassen ◉ Ganzes Bild in Maximalgröße drucken (Bildrand hinzugefügt) ○ Ausgefüllten Druckbereich drucken (Bild beschnitten)	
☑ An die Seite anpassen ○ Ganzes Bild in Maximalgröße drucken (Bildrand hinzugefügt) ◉ Ausgefüllten Druckbereich drucken (Bild beschnitten)	



Auswahlwerkzeug: Legt einen zu beschneidenden Bereich fest. Dieses Werkzeug kann auch verwendet werden, einen zu kopierenden Bereich festzulegen. (Damit können Sie einen Bildausschnitt in ein anderes Dokument einfügen.)

Beschneiden: Schneidet den bezeichneten Bereich aus.

Zum Ändern eines Bilds müssen Sie es zuerst in einem Bildfenster öffnen.

① **Legen Sie den gewünschten Bereich mit dem [Auswahlwerkzeug] fest.**

② **Schneiden Sie den vorgegebenen Bereich mit der [Beschneiden] Schaltfläche aus, oder wählen Sie im “Bearbeiten” Menü “Kopieren”, um den ausgeschnittenen Bereich in ein anderes Dokument einzufügen.**

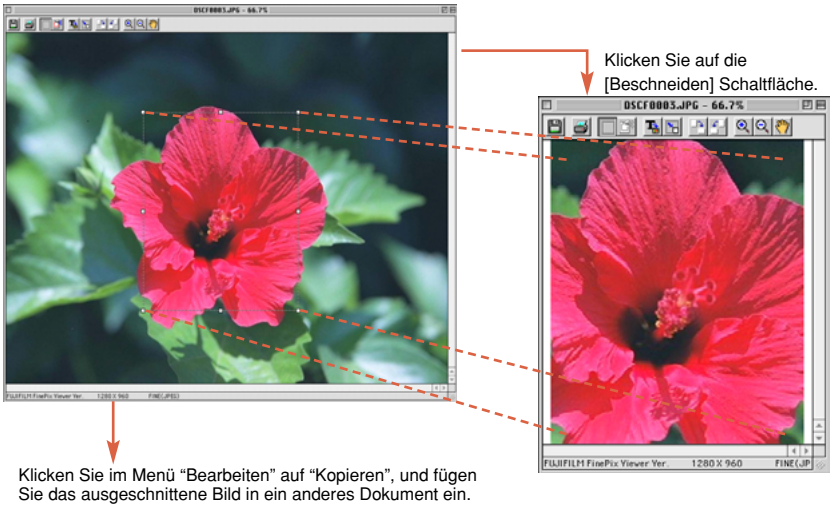
Klicken Sie auf die [Beschneiden] Schaltfläche.
Klicken Sie im Menü “Bearbeiten” auf “Kopieren”, und fügen Sie das ausgeschnittene Bild in ein anderes Dokument ein.

- Sie können den gewählten Bereich verschieben, indem Sie einen Punkt in diesem Bereich geklickt festhalten und an eine andere Stelle ziehen.
- Sie können den letzten Schritt wieder rückgängig machen, indem Sie im Menü “Bearbeiten” auf “Rückgängig” klicken. Dies bietet sich an, wenn Sie ein Bild einmal falsch beschnitten haben.

Sobald Sie ein beschnittenes Bild gesichert haben, können Sie das Originalbild nicht mehr wiederherstellen. Um dies zu vermeiden, sollten Sie den Befehl “Speichern unter” benutzen, damit die Originaldatei unverändert bleibt.

Textwerkzeug

Ermöglicht Ihnen, Text in Bilder einzublenden.

Zum Ändern eines Bilds müssen Sie es zuerst in einem Bildfenster öffnen.

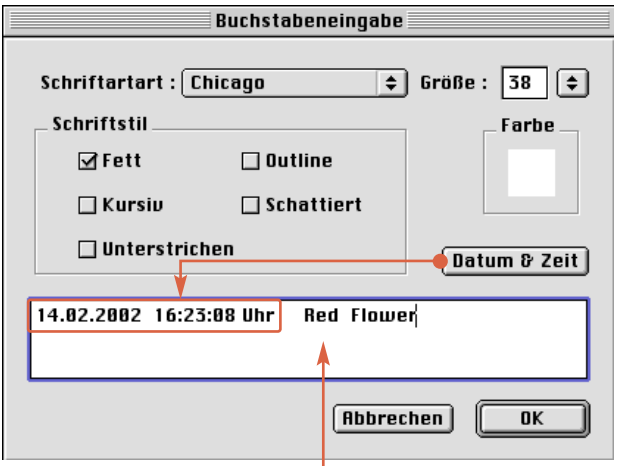

Doppelklicken Sie innerhalb des gewählten Bereichs, um den Text noch einmal zu bearbeiten.

- Sie können den eingeblendeten Text verschieben, indem Sie auf einen Punkt innerhalb des gewählten Bereichs klicken und den Text dann verziehen.
- Sie können den zuletzt ausgeführten Schritt stornieren, indem Sie im “Bearbeiten” Menü auf “Rückgängig” klicken. Das ist praktisch, wenn Sie einmal versehentlich den gewählten Bereich gelöscht haben.

Sobald Sie ein bearbeitetes Bild gesichert haben, können Sie das Originalbild nicht mehr wiederherstellen. Um dies zu vermeiden, sollten Sie den Befehl “Speichern unter” benutzen, damit die Originaldatei unverändert bleibt.



Bildgröße

Ermöglicht Ihnen, die Größe des Bilds zu ändern.

Zum Ändern eines Bilds müssen Sie es zuerst in einem Bildfenster öffnen.

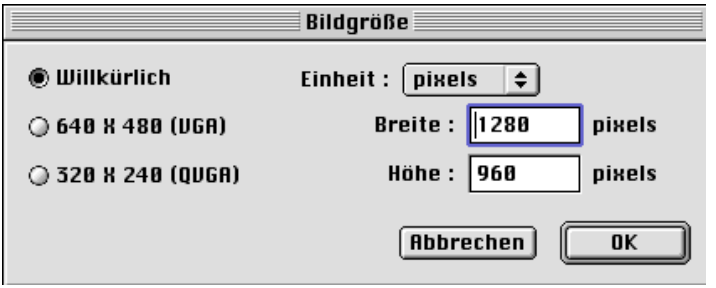

Ist verknüpft, um das Seitenverhältnis zu wahren.

Bildgröße	Einheit	Breite	Höhe
Willkürlich	%	% Spezifikation	% Spezifikation
	Pixels	160 ~ 6144	120 ~ 6144
640 × 480 (VGA)	Pixels	640	480
320 × 240 (QVGA)		320	240

- Sie können den zuletzt ausgeführten Schritt stornieren, indem Sie im “Bearbeiten” Menü auf “Rückgängig” klicken. Diese Funktion bietet sich an, wenn Sie eine Bildgröße einmal versehentlich geändert haben.

Sobald Sie ein bearbeitetes Bild gesichert haben, können Sie das Originalbild nicht mehr wiederherstellen. Um dies zu vermeiden, sollten Sie den Befehl “Speichern unter” benutzen, damit die Originaldatei unverändert bleibt.



Linksrotation / Rechtsrotation

Drehen Sie das Bild.
Zum Ändern eines Bilds müssen Sie es zuerst in einem Bildfenster öffnen.

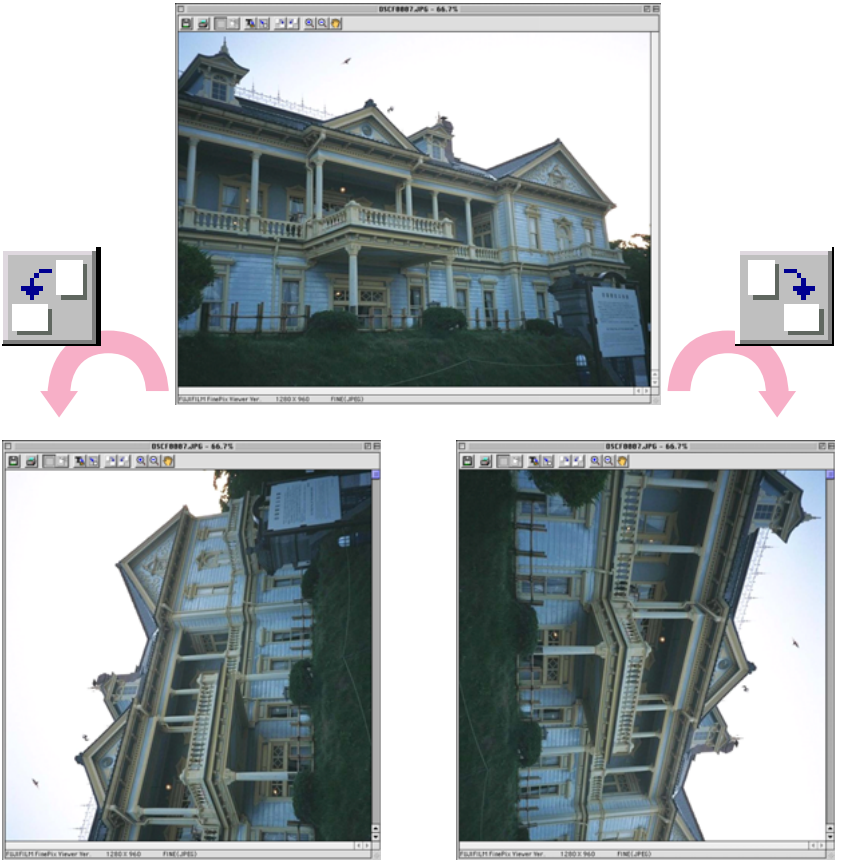

- Sie können den letzten Schritt wieder rückgängig machen, indem Sie im Menü “Bearbeiten” auf “Rückgängig” klicken. Dies bietet sich an, wenn Sie das Bild einmal versehentlich gedreht haben.

  Sobald Sie ein bearbeitetes Bild gesichert haben, können Sie das Originalbild nicht mehr wiederherstellen. Um dies zu vermeiden, sollten Sie den Befehl “Speichern unter” benutzen, damit die Originaldatei unverändert bleibt.

Wiedergabe von Videoaufnahmen und Tonaufzeichnungen

① **Doppelklicken Sie auf das Vorschaubild, um die Datei zu öffnen.**

Videoaufnahme

Audio

Foto mit Ton

② **Benutzen Sie die Wiedergabeleiste unter dem Fenster, um die Video- oder Tonaufzeichnung abzuspielen.**

	Lautstärkeregelung	Stellt die Lautstärke ein.
	[Wiedergabe/Pause] Schaltfläche	Startet die Wiedergabe oder setzt sie auf Pause.
	[Wiedergabefortschritt] Schaltfläche	Zeigt den Wiedergabefortschritt an. Durch Verziehen dieser Schaltfläche an den gewünschten Punkt können Sie jeden Abschnitt der Datei wiedergeben.
	[Nächstes Bild] Schaltfläche	Gibt nacheinander die einzelnen Bilder wieder.

Speichern einer Videoaufnahme unter einem anderen Namen

Klicken Sie im Menü “Ablage” auf “Sichern unter...”.

Geben Sie den Speicherungsort ① vor, den Dateiname (Sichern unter) ② und den Dateityp (Format) ③. Klicken Sie dann auf die [Sichern] Schaltfläche.

Videoaufnahmen können nur im AVI-Format gespeichert werden (mit einer Fujifilm-Kamera aufgenommene Videobilder).

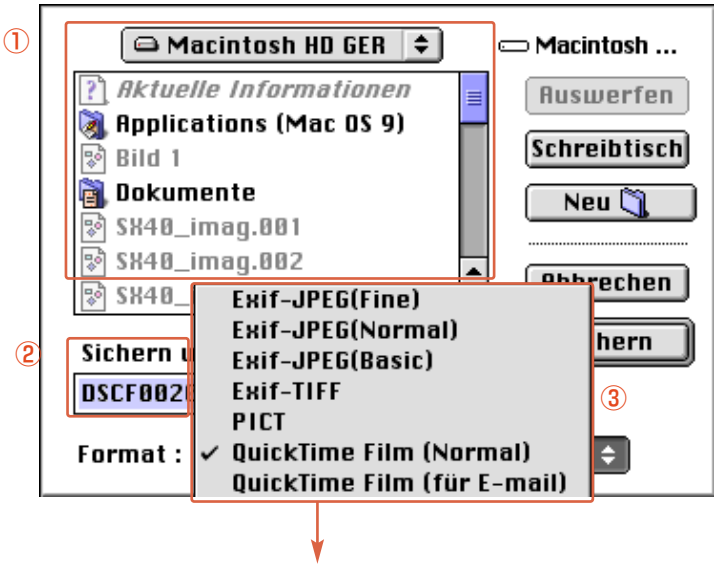

Siehe “Dateitypen”.

Dateitypen

Dateityp		Funktionen
Foto	Exif-JPEG	Speichert das gegenwärtig dargestellte Bild als Foto.
	Exif-TIFF	
	PICT	
Video-aufnahme	QuickTime Film (Normal)	Speichert die Datei in einem Standard-Macintosh-Dateiformat. Die Bildqualität ist niedriger, aber die Dateigrößen sind kleiner.
	QuickTime Film (für E-mail)	

Bearbeitung von Videoaufnahmen

FinePixViewer ist mit den notwendigen Bearbeitungsfunktionen ausgestattet, womit Sie ungewünschte Teile einer Videoaufnahme herausschneiden können, um nur die gewünschten Teile zu behalten.

① **Ändern Sie das “Programm für Wiedergabe von Videoaufnahmen” unter “Registrierungsbereich für Wiedergabeprogramme” in “ImageMixer MovieEditor”.**

Beim Macintosh halten Sie während des Klickens die Steuerungstaste gedrückt.

② **Doppelklicken Sie auf ein Videoaufnahmen-Vorschaubild.**

③ **“Movie Editor” startet.**
Wenn Sie den Mauszeiger über Funktionsknöpfe o.ä. führen, wird eine kurze Beschreibung der Funktion am unteren Bildschirmrand angezeigt.

Schieberegler
Klicken und nach links oder rechts schieben.

Wählen Sie mit dem Schieberegler eine Position auf der Leiste, um den Startpunkt für den gewünschten Bereich zu bestimmen.

Kurze Erläuterung hier angezeigt.

Wählen Sie mit dem Schieberegler eine Position auf der Schiebeleiste, um den Endpunkt für den gewünschten Bereich zu bestimmen.

Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, klicken Sie hier, um zum “Speichern” Fenster zurückzuspringen.

HINWEIS

Videoaufnahmen können nur in 1-Sekunden-Schritten geschnitten werden.

Benutzung des Registrierungsbereichs für das Bildwiedergabe-Anwendungsprogramm

Registrieren eines Anwendungsprogramms / Umschalten zwischen Anwendungen

Wenn Sie auf ein Vorschaubild doppelklicken, wird die Bilddatei wiedergegeben. Bei der Grundeinstellung wird das Bild im FinePixViewer geöffnet, es können aber auch andere Anwendungsprogramme dafür benutzt werden.

Siehe auch

- Benutzung des Vorschaubild-Anzeigebereichs

Registrieren eines Anwendungsprogramms

A Anwendungsprogramm für Wiedergabe von Fotos (Bildern)

B Anwendungsprogramm für Wiedergabe von Videoaufnahmen

C Anwendungsprogramm für Wiedergabe von Tonaufzeichnungen

Ziehen Sie das zu verwendende Anwendungsprogramm (oder verwenden Sie den Alias).

• Sie können auch mehrere Anwendungsprogramme registrieren.

Umschalten zwischen Anwendungen

• Halten Sie die [Strg]-Taste gedrückt, während Sie gleichzeitig die Maustaste betätigen, um eine Liste anzusehen.

• Halten Sie die Maustaste gedrückt, um eine Liste anzusehen. Klicken Sie auf die gewünschte Anwendung.

Benutzung des Wiedergabefensters

Anzeigen und Ausblenden des Wiedergabefensters / Ansicht der Bildinformationen

Das Wiedergabefenster zeigt eine Reihe von Informationen zum Bild und eine Bildansicht, die größer als das Vorschaubild ist. Dieses Fenster bietet sich für Überprüfung und Vergleich von Informationen an, wie z.B. Aufnahmebedingungen.

Anzeigen und Ausblenden des Wiedergabefensters

Angezeigt

Klicken Sie, um die Wiedergabescheibe auszublenden.

Ausgeblendet

Klicken Sie, um die Wiedergabescheibe zu zeigen.

Ansicht der Bildinformationen

Manche der hier dargestellten Informationen können bearbeitet werden.

Siehe “Bearbeitung von Informationen” zu Angaben über die Bearbeitung der Informationen.

Bearbeitung und Einstellung im Stapelbetrieb

Übersicht über Stapelverarbeitungen / Einstellung für Formatumwandlung und Speicherung / Automatisch neubenennen / Änderung der Größe / Drehung / Stapelverarbeitung / Bearbeitung von Informationen / Einstellung für automatische Annahme / Fenster anpassen

Wählen Sie ein Vorschaubild oder einen Ordner, bevor Sie diese Schritte ausführen.

Übersicht über Stapelverarbeitungen

Das Programm funktioniert je nach Einstellung wie folgend. Stapelverarbeitungen sind praktisch, weil damit nach vorausgehender Einstellung des Programms zahlreiche Dateien automatisch verarbeitet werden.

Bezeichnung	Funktion
Automatisch neubenennen	Benennt Dateien um.
Änderung der Größe	Ändert die Bildgröße (Bildabmessungen).
Automatisch nehmen	Kopiert Daten in einen angewiesenen Ordner. Die Daten können gleichzeitig umbenannt und in der Größe verändert werden.
Drehung	Dreht die Bilder.
Stapelverarbeitung	Ändert das Dateiformat.

Die nachstehenden Abbildungen bieten Ihnen eine Übersicht über die Stapelverarbeitungen.

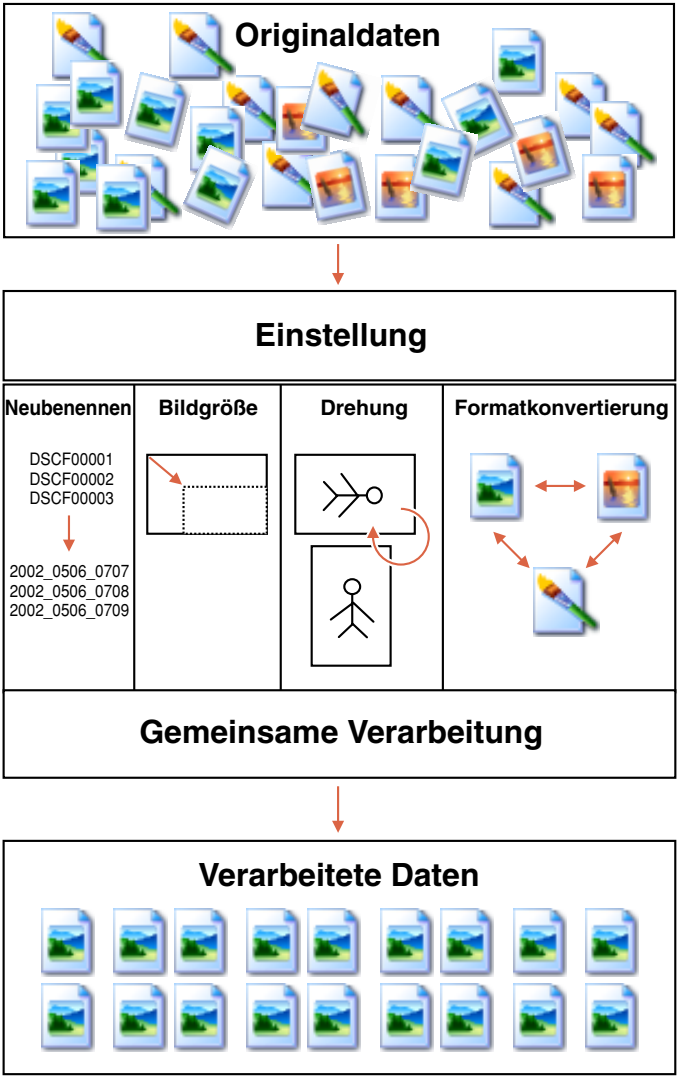

Siehe auch

- Menüs

Einstellung für Formatumwandlung und Speicherung

● Einstellung für “Formatumwandlung”

Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die Dateien in ein anderes Format umzuwandeln, und wählen Sie dann den Dateityp.

HINWEIS

Nur Videoaufnahmen, die mit einer FUJIFILM-Kamera im AVI-Format (Motion JPEG) aufgenommen wurden, können umgewandelt oder gespeichert werden.

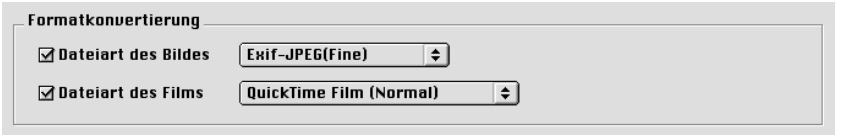

Fotodateityp	Funktionen / Typischer Gebrauch	Qualität
Exif-JPEG	Kleinere Dateigrößen / Im Internet	Wird schlechter, wenn das Bild gespeichert wird.
Exif-TIFF	Zusammen mit seinen Exif-Daten gespeichert / Um Bildqualität und Informationen zu erhalten	Wird nicht schlechter, wenn das Bild gespeichert wird.
PICT	Standard-Macintosh-Bilddateiformat / Zum Betrachten auf anderen Macintosh-Computern	

Videoaufnahmen-Dateitypen	Funktionen
QuickTime Film (Normal)	Speichert die Datei in einem Standard-Macintosh-Dateiformat. Die Bildqualität ist niedriger, aber die Dateigrößen sind kleiner.
QuickTime Film (für E-mail)	

● Einstellung für [Speichermethode]

Legen Sie das Speicherziel für die umgewandelten Dateien fest.
Nachdem Sie das Ziel vorgegeben und die [OK] Schaltfläche betätigt haben, wird das Dateiformat umgewandelt. Dieselben Einstellungen werden auch für nachfolgende Dateiformatumwandlungen angewandt.

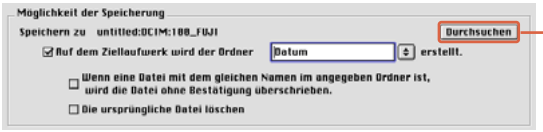
Möglichkeit der Speicherung
Speichern zu untitled:DCIM:100_FUJI
Durchsuchen
Auf dem Ziellaufwerk wird der Ordner
Datum
erstellt.
Wenn eine Datei mit dem gleichen Namen im angegeben Ordner ist, wird die Datei ohne Bestätigung überschrieben.
Die ursprüngliche Datei löschen

Klicken Sie auf die [Durchsuchen] Schaltfläche, um das Speicherziel zu ändern.



Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, wird ein Ordner erstellt, in dem alle Bilder gespeichert werden. Falls schon ein Ordner desselben Namens existiert, werden die Bilder in diesem Ordner abgespeichert.

Benennen von Ordnern

Datum	Das Dateidatum wird als Ordnername verwendet.
Derselbe Name	Der Name des Ordners, der die Originaldatei enthält, wird als Ordnername verwendet.
Beliebig	Geben Sie selbst einen Namen ein.



Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren und eine Datei desselben Namens schon existiert, wird diese Datei überschrieben, ohne daß eine Warnmeldung angezeigt wird.
Es empfiehlt sich, dieses Kontrollkästchen unmarkiert zu lassen, wenn Sie keinen besonderen Grund zur Aktivierung haben.

Verfügbare Optionen im Überschreiben-Warnung Dialogfeld

Überschreiben	Löscht die Datei im Speicherziel und speichert die Daten als neue Datei.
Abbrechen	Bricht die Stapelbearbeitung ab.
Überspringen	Läßt die Datei am Zielort unverändert und geht zum nächsten Schritt weiter.
Neubenennen	Hiermit können Sie die Datei umbenennen.

Beispiel: wo “Überschreiben” nur für Datei A gilt und die anderen Datei übersprungen werden.

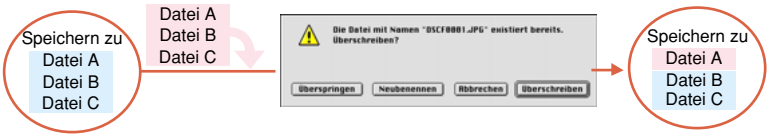

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, werden alle Originaldateien gelöscht. Es empfiehlt sich, dieses Kontrollkästchen unmarkiert zu lassen, wenn Sie keinen besonderen Grund zur Aktivierung haben.

Automatisch neubenennen

Siehe auch

- Einstellung für Formatumwandlung und Speicherung

① **Klicken Sie im “Datei” Menü auf “Automatisch neubenennen”.**

② **Geben Sie den Rotationswinkel vor.**
Bis zu 7 Zeichen können im Feld “Benutzerdefinition” eingegeben werden.

③ **Geben Sie die Einstellungen für “Formatkonvertierung” und “Möglichkeit der Speicherung” vor, und klicken Sie dann auf die [OK] Schaltfläche.**

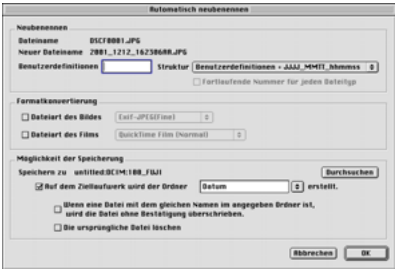

Änderung der Größe

Siehe auch

- Bildgröße
- Einstellung für Formatumwandlung und Speicherung

① **Klicken Sie im “Datei” Menü auf “Änderung der Größe”.**

② **Legen Sie die Bildgröße fest.**

③ **Geben Sie die Einstellungen für “Formatkonvertierung” und “Möglichkeit der Speicherung” vor, und klicken Sie dann auf die [OK] Schaltfläche.**

Drehung

Siehe auch

• Einstellung für Formatumwandlung und Speicherung

① **Klicken Sie im “Datei” Menü auf “Drehung”.**

② **Geben Sie den Rotationswinkel vor.**

③ **Geben Sie die Einstellungen für “Formatkonvertierung” und “Möglichkeit der Speicherung” vor, und klicken Sie dann auf die [OK] Schaltfläche.**

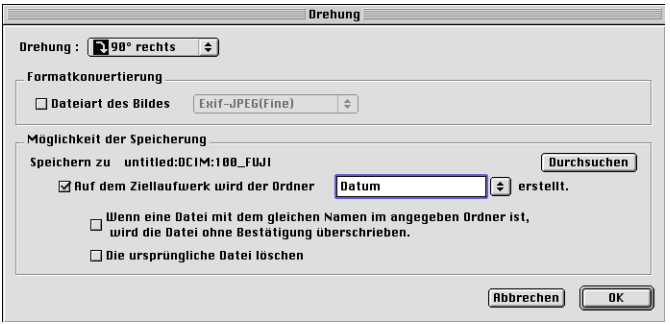

Stapelverarbeitung

Siehe auch

• Einstellung für Formatumwandlung und Speicherung

① **Klicken Sie im “Datei” Menü auf “Stapelverarbeitung”.**

② **Geben Sie die Einstellungen für “Formatkonvertierung” und “Möglichkeit der Speicherung” vor, und klicken Sie dann auf die [OK] Schaltfläche.**

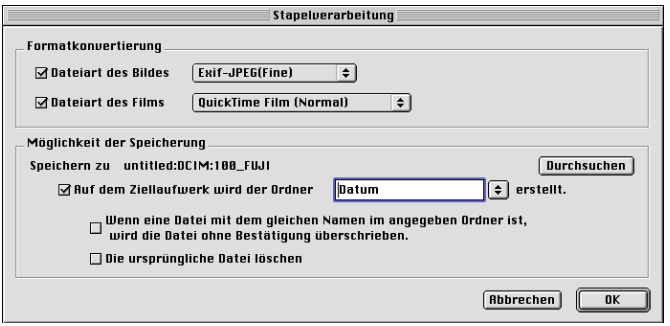

Bearbeitung von Informationen

Siehe auch

- Benutzung des Vorschaubild-Anzeigebereichs
- Benutzung des Wiedergabefensters

Gehen Sie nach dieser Methode vor, um einige der im Exif-JPEG und Exif-TIFF enthaltenen Exif-Informationen zu bearbeiten.

① Klicken Sie im “Datei” Menü auf “Bearbeitung von Informationen”.

② Markieren Sie die Kontrollkästchen der zu bearbeitenden Gegenstände, und bearbeiten Sie sie dann.

③ Klicken Sie auf die [OK] Schaltfläche.

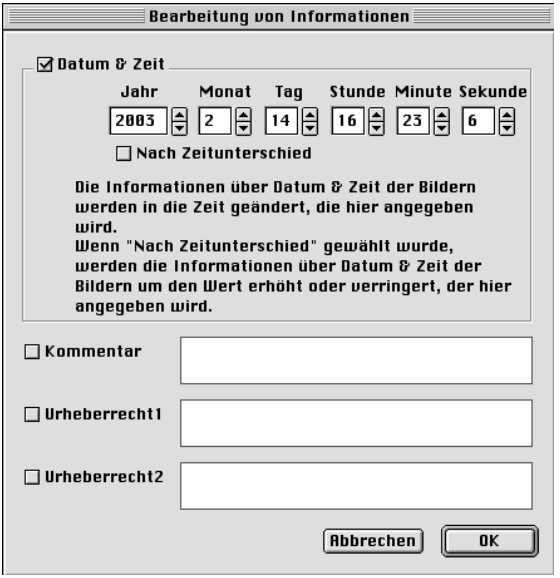

Einstellung für automatische Annahme

Ändern Sie nach dieser Methode die verwendeten Einstellungen für das automatische Speichern der Kamerabilder auf dem Computer.

Siehe auch

- Automatisch neubenennen
- Änderung der Größe
- Einstellung für Formatumwandlung und Speicherung

① Klicken Sie im “Einstellung” Menü auf “Einstellung für automatische Annahme”.

② Geben Sie die Einstellungen für “Neubenennen” und “Änderung der Größe” vor.

③ Geben Sie die Einstellungen für “Formatkonvertierung” und “Möglichkeit der Speicherung” vor, und klicken Sie dann auf die [OK] Schaltfläche.

Fenster anpassen

① **Klicken Sie im “Ansicht” Menü auf “Darstellungsoptionen”.**

② **Wählen Sie den gewünschten “Vorschaubildrahmen” und “Hintergrund”, und klicken Sie dann auf die [OK] Schaltfläche.**

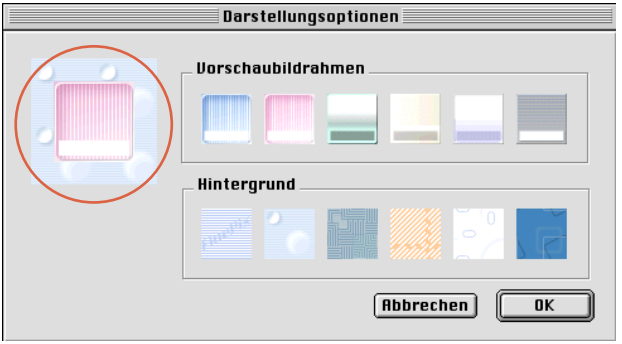

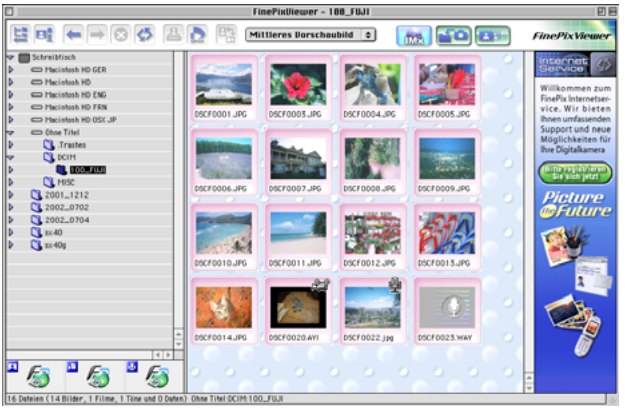

Erstellen eines FinePix CD-Albums

Mit FinePixViewer und “ImageMixer VCD2 for FinePix” (IMxVCD2) können Sie wichtige Fotos und Videoszenen in Alben zusammenstellen und diese Alben dann auf CD-R Discs aufzeichnen. Auf diese Weise können Sie Fotos und Videos auch solchen Personen zugänglich machen, die nicht über FinePixViewer verfügen oder eventuell gar keinen Computer haben.

Video CD

Web-Album

	Erläuterung	Wiedergabe		FUJICOLOR Digital Camera Print
		DVD-Player (Heimgeräte)	PCs	
Video-CD	Zum Betrachten von Video-CDs und Web-Alben auf derselben Disc.	○	○	○
CD Album	Erstellt Web-Alben. Optimal für die Aufbewahrung von selbst aufgenommenen Fotos und Videos.	×	○	○

○: Kann verwendet werden. ×: Kann nicht verwendet werden.

HINWEIS

- Zum Erstellen von FinePix CD-Alben brauchen Sie ein separates CD-R-Laufwerk oder ein CD-RW-Laufwerk.
- Bei einem Macintosh können Daten nicht direkt auf eine CD geschrieben werden. Sie brauchen hierfür das Programm “Toast 5 Titanium” oder “Toast 6 Titanium” von Roxio Inc.
- Video CDs können nicht auf den gegenwärtig im Handel erhältlichen Game-Geräten betrachtet werden. Darüber hinaus haben manche DVD-Player keine Video-CD-Wiedergabefunktion oder können CD-R Discs eventuell nicht erkennen.

Erstellen von Video-CDs

HINWEIS

Dieser Abschnitt erläutert kurz die meist gebräuchliche Prozedur zum Erstellen einer Video-CD.
Nähere Informationen finden Sie in der “Hilfe” der Software “ImageMixer VCD2 for FinePix”.

① **Starten Sie FinePixViewer.**

② **Klicken Sie auf den Ordner, der die auf CD aufzuzeichnenden Bilder enthält, und klicken Sie dann auf die [IMxVCD2 starten] Schaltfläche.**

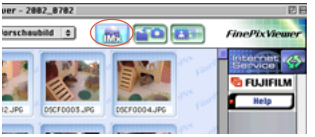

③ **Der Startbildschirm [ImageMixer VCD2] erscheint.**

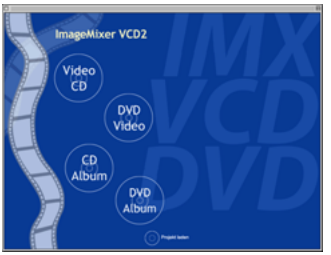

④ **Klicken Sie auf die [Video CD] Schaltfläche, um eine Video-CD zu erstellen.**

⑤ **Wenn Sie einen weiteren Ordner hinzufügen wollen, wählen Sie den hinzuzufügenden Ordner im [Ordner wählen] Bereich aus, und klicken dann die [Hinzu] Schaltfläche.**

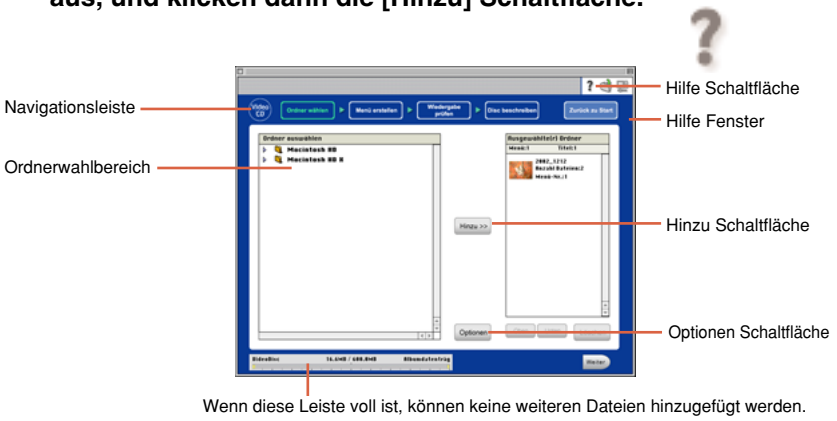

Navigationsleiste	Zeigt, welche Aufgabe gegenwärtig ausgeführt wird.
Hinzu Schaltfläche	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen Ordner aus der Ordnerliste hinzuzufügen. Der hinzugefügte Ordner wird als Diaschau Schaltfläche angezeigt.
Hilfe Fenster	Wenn Sie den Mauszeiger auf einen Gegenstand wie z.B. eine Schaltfläche führen, erscheint eine Beschreibung des Inhalts im “Hilfe” Fenster.
Hilfe Schaltfläche	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Hilfe von “ImageMixer VCD2 for FinePix” aufzurufen.

⑥ Nach beendeter Registrierung klicken Sie auf die [Weiter] Schaltfläche und stellen das Design für Video CD ein.

TIP

Sie können durch Anklicken des Menü/Layout Fensters zwischen den Einstellungsfernstern umschalten.

① Rufen Sie durch Anklicken der "Menü" Registerkarte das Dialogfeld "Menü" auf, und geben Sie den Stil für die Menüanzeigen der Wiedergabe vor.

"Menü" Registerkarte
Zeigt die registrierten Ordner.
Wählen Sie hiermit das Design des Hintergrunds.
Hier können Sie auch eine Fotodatei für den Hintergrund bestimmen.
Hiermit können Sie die Hintergrundmusik (BGM) für das Menüfenster festlegen. Es können nur WAVE oder MP3-Dateien vorgegeben werden.

② Rufen Sie Anklicken von "Knöpfe" die Registerkarte "Knöpfe" auf, und legen Sie die Schaltflächen fest.

③ Rufen Sie Anklicken des Menütitels die Registerkarte "Text" auf, und legen Sie den Text fest. Klicken Sie dann auf den Ordnertitel, um die Registerkarte "Text" aufzurufen, und geben Sie den Ordnertitel ein.

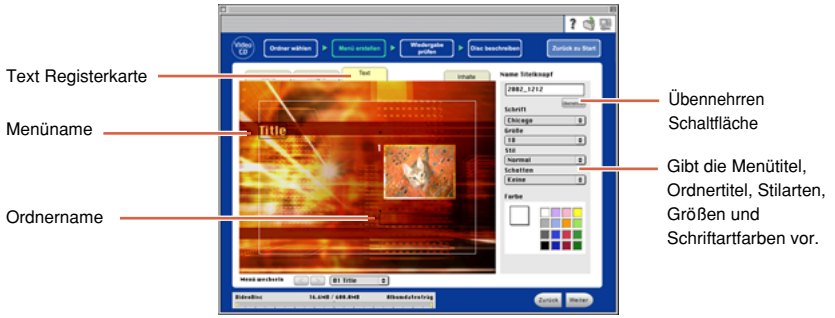

④ Klicken Sie nach Abschluß der Einstellungen die "Übennehrren" Schaltfläche.

⑦ Bestimmt die Angaben der registrierten Ordner.

① Doppelklicken Sie auf den gewünschten Ordner, um den Ordnerinhalt aufzurufen.

② Legen Sie die Hintergrundmusik fest sowie die Reihenfolge, in der die Menüfenster-Daumennagel-Vorschaubilder oder die Diaschaubilder wiedergegeben werden.

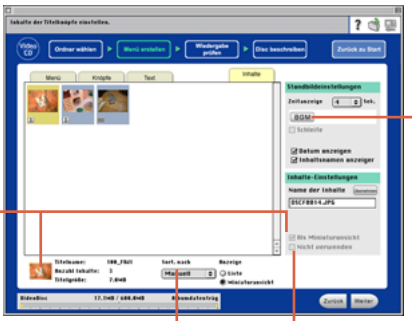

Wenn Sie ein Bild wählen und dann das Kontrollkästchen “Als Miniaturansicht” markieren, wird das Bild als Daumennagel-Vorschaubild verwendet.

Für jeden Ordner können Sie 1 Musiktitel als Hintergrundmusik anweisen. Zur Wiederholung des Musiktitels markieren Sie das “Schleife” Kontrollkästchen. Es können nur WAVE oder MP3-Dateien vorgegeben werden.

Bestimmt die Reihenfolge der Diaschau. Sie können die Diaschaubilder in beliebiger Reihenfolge anordnen, indem Sie die Bilddateien zur gewünschten Position ziehen und dort ablegen.

Wenn Sie ein Bild wählen und dann das Kontrollkästchen “Nicht verwenden” markieren, wird dieses Bild nicht auf die Video-CD aufgezeichnet. So können Sie ungewünschte Fotos ganz einfach auslassen.

⑧ Klicken Sie auf die [Wiedergabe prüfen] Schaltfläche in der Navigationsleiste.

Gewählte Nummer

Diese Nummern entsprechen den Wahlnummern auf der Fernbedienung des Players, mit dem Sie die Video-CD wiedergeben. Wenn Sie im “Controller” Fenster auf die “1” Schaltfläche klicken, beginnt eine Diaschau des gegenwärtig angezeigten Ordners mit der Nummer 1 im Menüfenster.

⑨ Klicken Sie in der Navigationsleiste auf die [Disc beschreiben] Schaltfläche, und legen Sie dann die Einstellungen des CD-Albums fest.

Geben Sie den Titel des CD-Albums ein. Der Titel kann bis zu 15 Zeichen umfassen.

Geben Sie einen Kommentar für das CD-Album ein. Der Kommentar kann bis zu 138 Zeichen umfassen.

Wählen Sie das Design des CD-Albums. Wenn Sie ein Muster-Vorschaubild durch Anklicken auswählen, wird dieses Design für die Indexfensterseite benutzt.

⑩ Wenn Sie sämtliche Einstellungen überprüft haben, können Sie nun die CD brennen.

Geben Sie den Disc-Namen für das erstellte Video-CD-Bild ein. Der Disc-Name kann bis zu 30 Schriftzeichen in Großbuchstaben inklusive Ziffern (0 bis 9), Buchstaben (A bis Z) und Unterstreichungszeichen (_) umfassen.

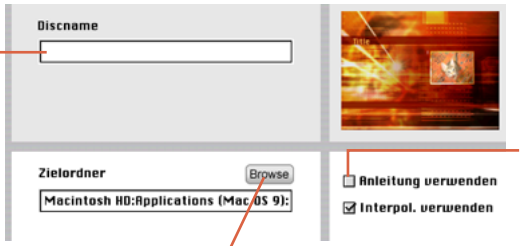

Falls Sie dieses Kontrollkästchen markieren, werden während der Wiedergabe Anweisungen angezeigt.

Klicken Sie hier, um den Ordner festzulegen, wo das Video-CD-Bild abgespeichert werden soll.

⑪ **Wenn Sie mit den Einstellungen für das CD-Album fertig sind, klicken Sie auf die [Schreiben] Schaltfläche.**

HINWEIS

Zum Brennen einer CD brauchen Sie das Programm “Toast 5 Titanium” oder “Toast 6 Titanium” von Roxio, Inc.

Weitere Informationen zum Datenschreiben auf CD finden Sie in den Anweisungen, die Roxio “Toast 5 Titanium” oder “Toast 6 Titanium” beiliegen.

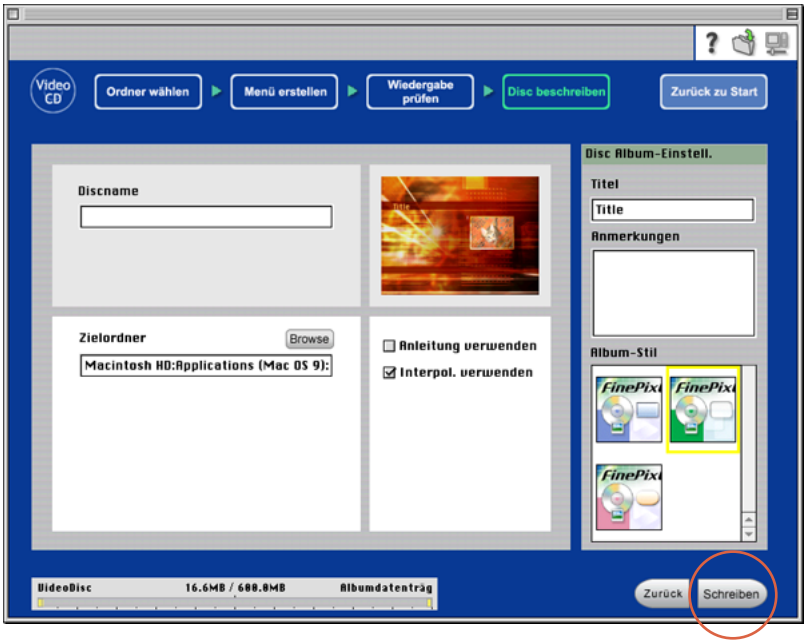

Gebrauch von RAW FILE CONVERTER LE

CCD-RAW-Dateien, die mit der Digitalkamera aufgenommen wurden, enthalten die mit der Digitalkamera aufgenommenen Bilddaten; sie werden aufgezeichnet, bevor jegliche Signalverarbeitung erfolgt.

Aus diesem Grund können Sie den Inhalt einer CCD-RAW-Datei nicht mit einem normalen Anwendungsprogramm betrachten.

① **Kopieren Sie die CCD-RAW-Dateien auf die Festplatte.**

② **Wählen Sie die umzuwandelnden CCD-RAW-Dateien im FinePixViewer. CCD-RAW-Dateien sind durch das Symbol "RAW" oder "RAW" gekennzeichnet.**

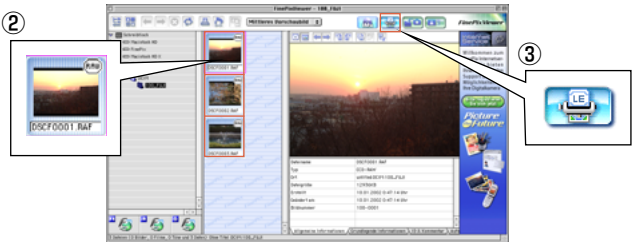

③ **Klicken Sie mit der Maus auf die [RAW FILE CONVERTER LE] Schaltfläche.**

④ **RAW FILE CONVERTER LE startet.**

⑤ **Wenn Sie die "Alle umwandeln" Schaltfläche betätigen, wird eine Exif-TIFF (RGB) Bilddatei in demselben Ordner erstellt, der die CCD-RAW-Daten enthält.**

TIP

Die erstellte Exif-TIFF (RGB) Bilddatei erhält denselben Namen wie die CCD-RAW-Datei, mit dem Zusatz "_1" und der Änderung der Dateinamenserweiterung in ".TIF". Falls der Ordner schon eine andere Datei dieses Namens enthält, wird die Zahl hinter dem Unterstreichungszeichen (_) automatisch erhöht.

Z.B. DSCF0003.RAF → DSCF0003_1.TIF

Mit FinePixViewer Bilder an eine E-Mail anhängen

Unterstützte E-Mail-Programme / Überprüfen Sie folgendes / Anhängen von Bildern / Einstellen der Dateigröße für angehängte Bilder

FinePixViewer bietet eine simple Prozedur zum Anhängen von Bildern an E-Mail-Nachrichten.

Unterstützte E-Mail-Programme

Die nachstehenden aufgeführten E-Mail-Programme können nur gewählt werden, falls sie als Standard-E-Mail-Programm definiert sind.

Mac OS 9.2.2

Outlook Express

Mac OS X 10.2 bis 10.3

Mail

HINWEIS

Anweisungen zum Einrichten Ihres E-Mail-Programms erhalten Sie bei Ihrem Internet-service Provider.

Überprüfen Sie folgendes

Vergewissern Sie sich, daß das E-Mail-Programm korrekt registriert wurde.

Mac OS 9.2.2

① **Klicken Sie auf "Kontrollfelder" / "Internet" und dann auf die Registerkarte "E-Mail".**

② **Vergewissern Sie sich, daß im Feld "Standard E-Mail-Programm" Outlook Express genannt ist.**

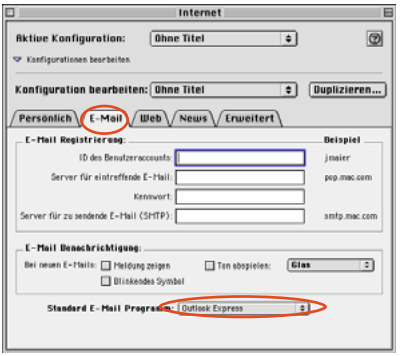

Mac OS X 10.2 bis 10.3

① **Klicken Sie auf “Systemeinstellungen” im Apple-Menü.**

② **Klicken Sie auf “Internet” und dann auf “Mail”.**

③ **Vergewissern Sie sich, daß “Mail” als “Standard-E-Mail-Programm” gewählt ist.**

Anhängen von Bildern

① **Öffnen Sie den Ordner, wo FinePixViewer installiert ist, und doppelklicken Sie auf das “FinePixViewer” Symbol, um das Programm zu starten.**

② **Klicken Sie auf den Ordner, der die anzuhängenden Bilder enthält.**

③ **Wählen Sie die Bilder durch Anklicken ihrer Vorschaubilder.**

✻ Es können bis zu 10 Bilder mit einer E-Mail-Nachricht gesendet werden.

④ **Klicken Sie nach Auswahl der Bilder im “Ablage” Menü auf “Post senden”.**

✻ Sie können bis zu 1 MB Bilddaten auf einmal abschicken.
Falls das Gesamtvolumen 1 MB überschreitet, erscheint eine Warnmeldung, wenn Sie auf “Post senden” klicken. In solchem Fall müssen Sie die Anzahl oder Größe der Bilder reduzieren, bis die Meldung nicht mehr erscheint.

TIP

Verwenden Sie die Stapelverarbeitung, um das Dateiformat für Videoaufnahmen umzuwandeln.

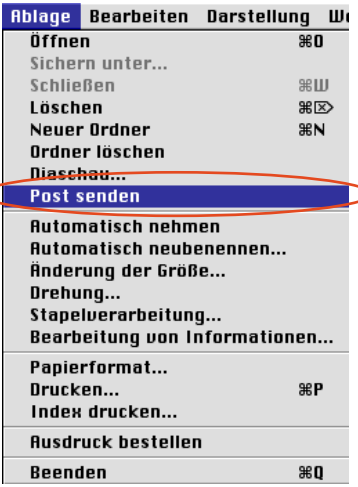

⑤ **Das Postversandfenster von Outlook öffnet sich, und die Bilder werden automatisch an die E-Mail-Nachricht angehängt. Geben Sie Adresse, Titel und die eigentliche Nachricht ein, und senden Sie die Nachricht auf die übliche Weise ab.**

HINWEIS

Beenden Sie FinePixViewer nicht, bis die Mail-Übertragung abgeschlossen ist, da die E-Mail mit den angehängten Bildern sonst nicht versandt werden kann.

Einstellen der Dateigröße für angehängte Bilder

Wenn FinePixViewer eine Bilddatei an eine E-Mail-Nachricht anhängt, stellt das Programm die Größe der Bilddatei abhängig von der “Einstellung für Post senden” ein.

✻ Wenn eine Bildgröße geändert wird, bleibt das Originalbild davon unbetroffen.

① **Klicken Sie auf “Einstellung für Post senden” im “Einstellung” Menü.**

② **Markieren Sie das “Änderung der Größe” Kontrollkästchen, und geben Sie die Anzahl von Bildpunkten (Höhe und Breite) für Bilder mit geänderter Größe vor.**

TIP

Falls Sie die Bildgröße nicht ändern wollen, sollten Sie das “Größenänderung” Kontrollkästchen deaktivieren.

Gebrauch des FinePix Internet Service

Mittels FinePixViewer können Sie außerdem den FinePix Internet Service über das Internet nutzen.
✻ Zuvor müssen Sie einen Internet-Zugang eingerichtet haben.
✻ Die Gebühren des FinePix Internet Service umfassen nicht die Verbindungsgebühren Ihres Internet-Service-Providers (ISP) oder jegliche Telefongebühren, die Ihnen beim Einwählen in den ISP-Knotenpunkt entstehen.

Die Hauptschritte der Prozedur sind wie folgend:

① Benutzerregistrierung

HINWEIS

hre Benutzerkennung und das Paßwort sind äußerst wichtig. Achten Sie darauf, daß Sie diese Kennungen nicht verlieren.

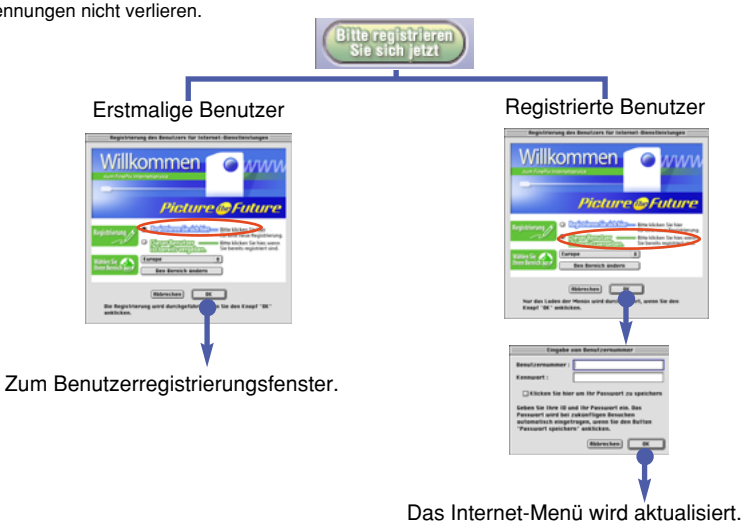

② Machen Sie nun von den Dienstleistungen Gebrauch

Greifen Sie über das Internet-Menü auf die Dienstleistungen zu. Sie können auch die Dienste “So erhalten Sie die neueste Version von FinePixViewer” nutzen.

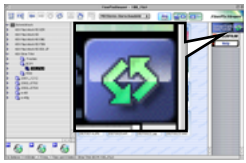

Lassen Sie sich die neuesten Service-Informationen geben.

Benutzerregistrierung

Zur Nutzung der FinePix Internet Service müssen Benutzer sich zuerst registrieren.

✻ Benutzer können sich kostenlos registrieren lassen.

① Starten Sie FinePixViewer.

② Klicken Sie auf die Schaltfläche [Bitte registrieren Sie sich jetzt].

③ Das Dialogfeld “Registrierung des Benutzers für Internet-Dienstleistungen” öffnet sich. Wählen Sie das Land bzw. Wie unten dargestellt wählen Sie nun “Registrieren Sie sich hier” und dann das Land oder die Region, wo Sie wohnen, und klicken dann auf die [OK] Schaltfläche.

☞ Stellen Sie nun eine Internet-Verbindung her, falls sie noch nicht steht. (Hierbei wird eventuell das Wählfenster dargestellt.)

✻ Falls Sie die Benutzerregistrierung abgeschlossen haben, wählen Sie “Dieser Benutzer ist bereits vergeben” (z.B. wenn Sie FinePixViewer nach Abschluß der Benutzerregistrierung noch einmal installieren wollen).

✻ Falls das Land bzw. Gebiet, in dem Sie wohnen, im Balkenmenü nicht gelistet ist, wählen Sie “OTHERS”.

Registrierung des Benutzers für Internet-Dienstleistungen
Willkommen
zum FinePix Internetservice
Picture the Future
Registrierung
Registrieren Sie sich hier
Bitte klicken Sie hier für eine neue Registrierung.
Dieser Benutzer ist bereits vergeben.
Bitte klicken Sie hier, wenn Sie bereits registriert sind.
Wählen Sie Ihren Bereich aus
Europe
Den Bereich ändern
Abbrechen
OK
Die Registrierung wird durchgeführt, wenn Sie den Knopf "OK" anklicken.

④ **Gehen Sie nach dem Start des Browsers gemäß den Bildschirmanweisungen vor.**

⑤ **Geben Sie die erforderlichen Informationen auf der Benutzerregistrierungs-Webseite ein.**

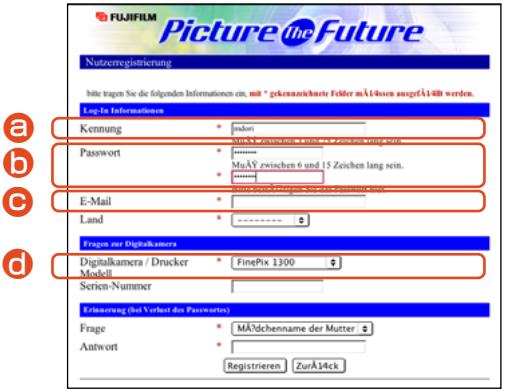

ⓐ Geben Sie als Benutzerkennung einen wohlvertrauten Namen (z.B. Ihren Rufnamen) zwischen 3 und 25 Zeichen ein.
ⓑ Geben Sie Ihr gewünschte Paßwort in Form von Buchstaben oder Zahlen ein. Geben Sie das Paßwort zur Bestätigung dann noch einmal ein.
ⓒ Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
ⓓ Geben Sie die anderen erforderlichen Informationen ein.

* Nach der Registrierung erhalten Sie eine E-Mail zur Bestätigung. Achten Sie darauf, daß die eingegebene E-Mail-Adresse korrekt ist, damit Sie diese Bestätigung empfangen können.
* Die tatsächliche Benutzerregistrierungs-Webseite sieht eventuell etwas anders als die hier dargestellte aus.

⑥ **Nachdem Sie alle erforderlichen Informationen eingegeben haben, klicken Sie auf die [Registrieren] Schaltfläche am unteren Rand der Bildschirmseite.**

Nach Abschluß der Registrierung erhalten Sie eine E-Mail zur Bestätigung. Warten Sie einen Augenblick, bis diese Meldung bei Ihnen ankommt.

Gebrauch der Dienste

① Klicken Sie in FinePixViewer auf die [Aktualisieren] Schaltfläche.

② Das Dialogfeld “Eingabe von Benutzernummer” erscheint. Geben Sie die bei der Benutzerregistrierung eingegebene Benutzernummer und das Kennwort ein, und klicken Sie dann auf die [OK] Schaltfläche, um das “Internet” Menü zu aktualisieren.

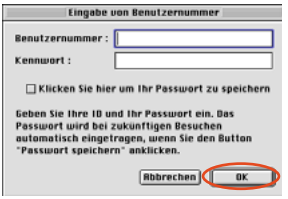
Eingabe von Benutzernummer
Benutzernummer :
Kennwort :
Klicken Sie hier um Ihr Passwort zu speichern
Geben Sie Ihre ID und Ihr Passwort ein. Das Passwort wird bei zukünftigen Besuchen automatisch eingetragen, wenn Sie den Button "Passwort speichern" anklicken.
Abbrechen
OK

☞ Falls Sie nicht schon mit dem Internet verbunden sind, versucht die Software automatisch, eine Verbindung herzustellen (für Wählverbindungen).

TIP

- Falls Sie das Kontrollkästchen “Klicken Sie hier um Ihr Passwort zu speichern” aktivieren, brauchen Sie das Kennwort beim nächsten Mal nicht mehr einzugeben. Eventuell brauchen Sie Ihre Benutzerkennung und das Paßwort. Achten Sie darauf, daß diese Kennungen nicht verlorengehen.
- Es kann nicht nur das Internet-Menü aktualisiert, sondern es können auch entsprechende Informationsseiten geöffnet werden. Da diese Seiten oft neue oder nützliche Inhalte aufweisen, sollten Sie das Internet-Menü öfter aktualisieren.

③ Klicken Sie auf die [Menü] Schaltfläche des gewünschten Service.

☞ Falls Sie nicht schon mit dem Internet verbunden sind, versucht die Software automatisch, eine Verbindung herzustellen (für Wählverbindungen).
☞ Die Vorgänge nach dem Anklicken der [Menü] Schaltfläche sind je nach Schaltfläche verschieden. Die Schaltfläche bringt Sie z.B. zur Website Ihres Providers, oder es wird ein Upload-Dialogfeld geöffnet.
✻ Das tatsächliche Internet-Menü unterscheidet sich eventuell etwas von dem hier dargestellten Muster.

TIP

Führen Sie den Maus-Cursor auf eine Internet-Menüschaltfläche, um Informationen über den betreffenden Dienst aufzurufen.

④ Trennen Sie die Verbindung ab, wenn Sie die Internet-Dienste verlassen wollen (für Wählverbindungen).

HINWEIS

Die Netzverbindungsgeschwindigkeit kann erheblich variieren, abhängig von der Qualität der Telefonleitung und dem Datenverkehrsvolumen auf dem Server, mit dem Sie verbunden sind.

Zum Löschen der Software

Führen Sie diesen Schritt nur dann aus, wenn Sie die installierte Software nicht mehr benötigen, oder wenn die Software nicht korrekt installiert war.

Mac OS 9.2.2

Deinstallieren von Exif Launcher, FinePixViewer und DP Editor

① **Nachdem Sie Exif Launcher unter “Exif Launcher Einstellung” im Menü “Einstellung” des FinePixViewer beendet haben, verschieben Sie die Exif-Launcher-Datei vom Ordner “Autostart” unter dem “System” Ordner zum Papierkorb. Klicken Sie dann auf “Papierkorb entleeren” im “Spezial” Menü.**

② **Beenden Sie FinePixViewer und DP Editor, und ziehen Sie dann den installierten FinePixViewer-Ordner zum Papierkorb. Klicken Sie dann auf “Papierkorb entleeren” im “Spezial” Menü.**

Mac OS X 10.2 bis 10.3

Deinstallation von FinePixViewer

Beenden Sie FinePixViewer und DP Editor. Ziehen Sie dann den installierten FinePixViewer-Ordner zum Papierkorb, und wählen Sie im “Spezial” Menü den Menügegenstand “Papierkorb entleeren”.

Fehlersuche

Falls die Software nicht ordnungsgemäß funktioniert, sollten Sie nachprüfen, ob Sie die korrekte Hardware und Software verwenden.

Falls das Problem auch bei korrekter Hardware und Software bestehen bleibt, sollten Sie auf die nachstehende Tabelle Bezug nehmen und dann die Bezugsseite des jeweiligen Problems nachlesen.

Probleme bei	Probleme
Anschluß • Bildbetrachtung	Wenn ich die Kamera am Macintosh anschließe, erscheint die Meldung “Erforderliche Software nicht gefunden” oder “Erforderlicher Treiber kann nicht verwendet werden”.
	Als ich das USB-Kabel anschloß, zeigte MacOS die Meldung “Volume initialisieren?” an.
	Die Kamera und der Macintosh sind verbunden, aber das Symbol für den austauschbaren Datenträger wird nicht angezeigt.
	Eine Warnmeldung erscheint, wenn ich das USB-Kabel von der Kamera abtrennen will.
Internet	Ich kann mich bei “FinePix Internet Service” nicht einloggen.
	Ich kann mich bei “FinePix Internet Service” nicht als Benutzer registrieren.
	Ich kann das Internet-Menü nicht richtig aktualisieren. (Die Schaltflächen sind nicht korrekt aufgereiht.)
Andere	Die Meldung “Der Befehl konnte nicht ausgeführt werden” erscheint.
	Meine Kamera gibt keine Bilddateien mehr wieder.
	Ich möchte den FinePixViewer davon abhalten, automatisch zu starten.

Fehlersuche bei Anschluß- und Bildbetrachtungsproblemen

● Wenn ich die Kamera am Macintosh anschließe, erscheint die Meldung “Erforderliche Software nicht gefunden” oder “Erforderlicher Treiber kann nicht verwendet werden”.

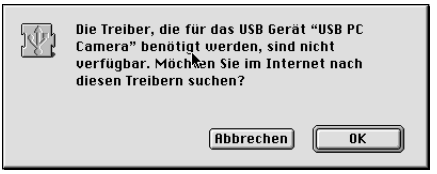
Die Treiber, die für das USB Gerät “USB PC Camera” benötigt werden, sind nicht verfügbar. Möchten Sie im Internet nach diesen Treibern suchen?
Abbrechen
OK

Mögliche Ursache	Lösung
Ist die Software installiert?	Installieren Sie die Software im Macintosh.

● **Als ich das USB-Kabel anschloß, zeigte MacOS die Meldung “Volume initialisieren?” an.**

Mögliche Ursache	Lösung
Ist der Datenträger formatiert?	Trenne Sie das USB-Kabel von der Kamera ab, setzen Sie den Datenträger in die Kamera ein, und formatieren Sie sie. Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
Nur Mac OS 9.2.2 **Ist “File Exchange” aktiviert?**	Aktivieren Sie “File Exchange”.

● **Die Kamera und der Macintosh sind verbunden, aber das Symbol für den austauschbaren Datenträger wird nicht angezeigt.**

Mögliche Ursache	Lösung
Ist die Kamera eingeschaltet?	Schalten Sie die Kamera ein. Näheres hierzu finden Sie unter “Anzeigen von Bildern” in der Bedienungsanleitung der Kamera.
Ist der Datenträger in die Kamera eingesetzt?	Setzen Sie einen Detenträger in die Kamera ein. Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Kamera.
Ist als USB-Einstellung an der Kamera “KAMERA” gewählt?	Trennen Sie die Kamera kurzzeitig ab, und stellen Sie die USB-Einstellung auf “KAMERA” um. Näheres hierzu finden Sie unter “Anzeigen von Bildern” in der Bedienungsanleitung der Kamera.
Ist das USB-Spezialkabel an der Kamera und am Macintosh angeschlossen?	Vergewissern Sie sich, daß das eine Ende des USB-Spezialkabels an der Kamera und das andere Ende am Macintosh angeschlossen ist.
Ist Ihr Betriebssystem mit der Software kompatibel?	Verwenden Sie Mac OS 9.2.2 oder MacOS X (Version 10.2 bis 10.3). Bitte beachten Sie, daß die Treiber-Software unter dem Betriebssystem MacOS X Classic nicht ordnungsgemäß läuft.

● **Eine Warnmeldung erscheint, wenn ich das USB-Kabel von der Kamera abtrennen will.**

Mögliche Ursache	Lösung
Haben Sie die Kamera vom Macintosh getrennt, während Sie noch als Laufwerk angeschlossen war?	Beim Abtrennen der noch aktiv angeschlossenen Kamera könnten die Daten des Detenträgers oder gar der Detenträger selbst zerstört werden. Ziehen Sie daher immer das Wechseldatenträger-Symbol zum Papierkorb, bevor Sie die Kamera abtrennen.

Fehlersuche bei Internet-Problemen

● Ich kann mich bei “FinePix Internet Service” nicht einloggen.

Mögliche Ursache	Lösung
Können Sie eine Verbindung mit dem Internet herstellen?	Überprüfen Sie die Hardware und Software des Macintosh.
Ist der Betrieb des FinePix Internet Service wegen Wartungsarbeiten gerade unterbrochen?	Loggen Sie sich ein, nachdem die Wartungsarbeiten beendet sind.
Haben Sie den Vorgang für Benutzerregistrierung abgeschlossen?	Klicken Sie auf die FinePix Internet Service Schaltfläche [Bitte registrieren Sie sich jetzt] (MacOS 9.2.2)/ [Registrierung des Benutzers] (MacOS X 10.2 bis 10.3), und lassen Sie sich als Benutzer des “Gebrauch des FinePix Internet Service” registrieren.

● Ich kann mich bei “FinePix Internet Service” nicht als Benutzer registrieren.

Mögliche Ursache	Lösung
Haben Sie sich schon einmal unter derselben E-Mail-Adresse registrieren lassen?	Sie können sich nicht zweimal mit derselben Benutzerkennung oder E-Mail-Adresse registrieren lassen.

● Ich kann das Internet-Menü nicht richtig aktualisieren. (Die Schaltflächen sind nicht korrekt aufgereiht.)

Lösung
Die Menüdaten sind beschädigt. Aktualisieren Sie das Menü gemäß folgender Prozedur: ①Beenden Sie FinePixViewer. ②Löschen Sie die Menüdaten an den folgenden Orten: Mac OS 9.2.2 Ordner “FinePixInternetFiles” unter “Einstellungen” im “System” Ordner Mac OS X 10.2 bis 10.3 “FinePixInternetFiles” Ordner unter “Benutzer” → “(Benutzername)” → “Archiv” → “Eigene Einstellungen” ③Starten Sie FinePixViewer, und klicken Sie im “Ansicht” Menü auf “Menü erneuern”.

Fehlersuche bei anderen Problemen

● Die Meldung “Der Befehl konnte nicht ausgeführt werden” erscheint.

Mac OS 9.2.2

Mögliche Ursache	Lösung
Ist im Computer ausreichend Systemspeicher installiert?	①Beenden Sie alle gegenwärtig aktiven Programme. ②Öffnen Sie “Kontrollfelder” → “Speicher”, und vergrößern Sie den virtuellen Speicherplatz. Führen Sie dann einen Neustart des Macintosh durch.

● Meine Kamera gibt keine Bilddateien mehr wieder.

Mögliche Ursache	Lösung
Haben Sie irgendwelche Dateien oder Ordner im “DCIM” Ordner umbenannt?	Ändern Sie die Namen der Dateien oder Ordner im “DCIM” Ordner wieder zurück in die ursprünglichen Namen.
Haben Sie eine Bilddatei im “DCIM” Ordner ausgetauscht?	Tauschen Sie Bilddateien im “DCIM” Ordner nicht aus.

● Ich möchte den FinePixViewer davon abhalten, automatisch zu starten.

Lösung
Mit einer der beiden folgenden Methoden können Sie verhindern, daß FinePixViewer automatisch startet. • Ändern der Einstellung von Exif Launcher ①Wählen Sie “Exif Launcher Einstellung” im FinePixViewer “Einstellung” Menü, und klicken Sie auf “Exif Launcher wird nicht bei Neustart gestartet”. ②Führen Sie einen Neustart des Computers durch. ✻ Zum Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen gehen Sie auf dieselbe Weise vor und aktivieren beim Neustart “Exif Launcher starten”. Führen Sie dann einen Neustart des Macintosh durch. • Entfernen des Exif Launcher ①Wählen Sie “Exif Launcher Einstellung” im FinePixViewer “Einstellung” Menü, und klicken Sie auf “Exif Launcher sofort beenden”. ②Verschieben Sie “Exif Launcher” im Ordner “Startprozesse” im “System” Ordner zum Papierkorb. ③Wählen Sie “Papierkorb entleeren” im Menü “Spezial”. ✻ Installieren Sie die Software von neuem, um Exif Launcher wiederherzustellen. • Ändern Sie die “Digitale Bilder”-Einstellungen. (OS X 10.2 oder neuer) ①Doppelklicken Sie auf das “Digitale Bilder” Symbol. ②Wählen Sie “Einstellungen...” im “Digitale Bilder” Menü ③Ändern Sie die “Beim Anschließen einer Kamera öffnen:” zu “Kein Programm”, und klicken Sie dann auf die Beenden Schaltfläche. ✻ Wenn Sie die ursprünglichen Einstellungen wiederherstellen wollen, stellen Sie “Beim Anschließen einer Kamera öffnen:” auf “FPVBridge”.

FinePixViewer Fehlersuche

Fehlermeldung	Ursache	Lösung
Ordner nicht gefunden.	Sie haben mit einem Ordner auf einem austauschbaren Datenträger gearbeitet, und dieser ist entfernt worden.	Legen Sie den Datenträger wieder ein.
	Der Ordner, mit dem Sie gearbeitet haben, ist gelöscht oder verschoben worden.	Benutzen Sie den Befehl [Aktualisieren].
“Dateiname” nicht gefunden.	Sie haben mit einer Datei auf einem austauschbaren Datenträger gearbeitet, und der Datenträger ist entfernt worden.	Legen Sie den Datenträger wieder ein.
Dieses Datei-Format kann nicht verwendet werden.	Es wurde auf eine Datei mit einem von FinePixViewer nicht unterstützten Format zugegriffen.	Benutzen Sie ein von FinePixViewer unterstütztes Format.
Die Datei mit gleichem Namen wie “Dateiname” existiert bereits. Überschreiben ?	Der Ordner, in dem Sie die Datei abgelegt haben, enthält bereits eine Datei mit demselben Namen.	Um zu verhindern, daß die vorhandene Datei ersetzt wird, benennen Sie die abzulegende Datei um oder die Datei im Zielordner um.
Der Ordner mit gleichem Namen wie “Dateiname (Ordner name)” existiert bereits.	Der Ordner, in dem Sie die Datei (Ordner) abgelegt haben, enthält bereits einen Ordner mit demselben Namen.	Benennen Sie die abgelegte Datei (Ordner) oder den Ordner in dem Zielordner um.
Datenträger oder Ordner ist schreibgeschützt.	Der Ordner oder Datenträger, in(auf) den Sie die Datei zu speichern versucht haben, ist schreibgeschütz.	Entfernen Sie den Schreibschutz von dem Datenträger oder Ordner.
	Einige Digitalkamera-Modelle verfügen nicht über eine Schreibfunktion.	Spezifizieren Sie einen anderen beschreibbaren Datenträger als das Speicherziel für die Bilddaten. Oder kopieren Sie die Bilddaten in der Kamera auf einen anderen beschreibbaren Datenträger und verarbeiten Sie die kopierten Daten.
Unzureichende Datenträgerkapazität. Der Prozeß wird abgebrochen.	Auf dem Datenträger ist nicht genügend Speicherplatz vorhanden.	Wechseln Sie zu einem neuen Datenträger oder schaffen Sie Platz, indem Sie nicht mehr benötigte Dateien auf dem Datenträger löschen.

Fehlermeldung	Ursache	Lösung
Kann “Datei (Ordner) name” nicht verschieben. Kopieren?	Die (Ordner) Datei, die Sie zu verschieben versucht haben, befindet sich auf einem schreibgeschützten Datenträger.	Entfernen Sie den Schreibschutz von dem Datenträger.
	Die Datei, die Sie zu verschieben versucht haben, wird von einer anderen Anwendung benutzt.	Schließen Sie die Anwendung, die die Datei benutzt.
“Dateiname” wird Verwendet.	Die gewählte Datei wird von einer anderen Anwendung benutzt.	Schließen Sie Anwendung, die die Datei benutzt.
Dateien werden nicht in der Kamera wiedergegeben. OK? Wir empfehlen Ihnen, die Dateien nach Speicherung zu einer Festplatte zu verarbeiten.	Eine Datei mit derselben Dateiname oder Dateinummer ist bereits im Schreibziel vorhanden.	Ändern Sie den Namen oder Nummer der Datei, die geschrieben wird.
Die Datei ist schreibgeschützt.	Es wurde versucht, eine schreibgeschützte Datei zu ändern.	Deaktivieren Sie mit Hilfe des Befehls “Information” das Kontrollkästchen “Geschützt”.
“Dateiname” ist beschädigt oder das Format kann nicht verwendet werden.	Der Versuch, die Datei zu lesen, ist fehlgeschlagen.	Diese Datei wird nicht von FinePixViewer unterstützt und kann nicht benutzt werden.
Fenster kann nicht mehr geöffnet werden.	Es können nicht mehr als 20 Fenster geöffnet werden.	Wählen Sie zum Öffnen in einem Fenster nicht mehr als 20 Bilder.
Eine Datei oder Ordner mit gleichem Namen existiert bereits.	Es existiert bereits eine Datei (Ordner) mit dem Dateinamen, den Sie eingegeben haben.	Um zu verhindern, daß ein bereits existierender Datei (Ordner) name dupliziert wird, benutzen Sie einen anderen Dateinamen.
Bildgröße ist kleiner als die spezifizierte Größe.	Diese Bildgröße kann nicht im Exif-Format gespeichert werden.	Speichern Sie das Bild als PICT-Datei.
Bildgröße ist aus Strecke heraus.	Die Bildgröße kann nicht wie angewiesen geändert werden.	Geben Sie für das in der Größe geänderte Bild eine Zielgröße an, die zwischen 160 × 120 und 6144 × 6144 liegt.
Automatisches neubenennen nicht erfolgreich. Der Prozeß wird abgebrochen.	Es wurden zu viele Dateien gewählt, und Duplikate von Dateinamen konnten nicht vermieden werden.	Verringern Sie die Anzahl der von der automatischen Neubenennungsfunktion zu verarbeitenden Dateien.
Ein Teil von “Dateiname” wird abgeschnitten, da das Bild größer als das Druckerausgabeformat ist.	Das Bild in der Datei, die gedruckt wird, ist größer als die Papiergröße.	Wählen Sie die Option “An die Seite anpassen”.

Fehlermeldung	Ursache	Lösung
Registrierte Anwendungssoftware nicht gefunden.	Die registrierte Anwendung ist gelöscht oder verschoben worden.	Registrieren Sie die Anwendung noch einmal.
Registrierte Anwendungssoftware konnte nicht ausgeführt werden.	Die Anwendung ist beschädigt.	Installieren Sie die Anwendung noch einmal oder registrieren Sie eine andere Anwendung.
	Nicht genügend Arbeitsspeicher.	Schließen Sie alle anderen laufenden Anwendungen.
Temporäre Datei konnte nicht erstellt werden. Der Prozeß wird abgebrochen.	Beim Öffnen einer Exif-TIFF-YC-Datei konnte keine Temporärdatei erstellt werden, da nicht genügend Speicherplatz auf dem Datenträger vorhanden war.	Vergrößern Sie den verfügbaren Speicherplatz auf dem Datenträger, auf dem FinePixViewer installiert ist.
Bestellungsanwendungssoftware konnte nicht ausgeführt werden.	Das Anwendungsprogramm für Druckvorauswahl kann nicht gefunden werden oder ist beschädigt.	Installieren Sie FinePixViewer noch einmal.
Drucker nicht gefunden.	Es ist kein Drucker gewählt.	Wählen Sie den Drucker in der Auswahl.
Postversandt ist fehlgeschlagen.	Kein E-Mail-Programm auffindbar.	Installieren Sie Outlook Express.
	Kein E-Mail-Programm registriert.	Öffnen Sie das Kontrollfeld “Internet”, und registrieren Sie Outlook als “Standard E-Mail Programm”.

Fehlersuche bei Druckanweisungen

Fehlermeldung	Ursache	Lösung
Setzen Sie ein Bestellungsmedium ein.	Der Datenträger für die Ausdruckbestellungen ist nicht in das Laufwerk eingelegt.	Legen Sie den Datenträger in das Laufwerk ein.
	Der Datenträger ist nicht formatiert.	Formatieren Sie das Speichermedium in der Kamera.
Die DPOF-Datei kann nicht verwendet werden.	Die bestehende DPOF-Datei enthält einen Fehler.	Eine neue DPOF-Datei wird erstellt.
Die bereits bestehende DPOF-Datei enthält einen Fehler. Diese Bestellungen werden ignoriert.	Die Einstellungen in der bestehenden DPOF-Datei enthalten einen Fehler.	Die fehlerhaften Einstellungen werden ignoriert.
“Dateiname” nicht gefunden.	Sie haben mit einer Datei auf einem austauschbaren Datenträger gearbeitet, und dieser ist entfernt worden.	Legen Sie den Datenträger wieder ein.
	Die verwendete Datei wurde gelöscht oder verschoben.	Heben Sie die Ausdruck-bestellung für die Datei auf.
“Dateiname” ist beschädigt oder die Datei kann nicht verwendet werden.	Die Datei ist beschädigt oder in einem Format, das nicht unterstützt wird. Oder die Bildgröße ist kleiner als 640 × 480.	Benutzen Sie ein von Dateiformat (Exif-JPEG, Exif-TIFF oder JPEG) und eine Bildgröße von mindestens 640 × 480.
Fenster kann nicht mehr geöffnet werden.	Sie haben versucht, mehr als 20 Fenster zu öffnen.	Wählen Sie zum Öffnen der Bilder und Indexfenster nicht mehr als 20 Vorschaubilder und Indexsymbole.
Bestellungsmedium ist schreibgeschützt.	Der Datenträger ist schreibgeschützt.	Entfernen Sie die Schreibschutzeinstellung des Datenträgers.
	Einige Digitalkamera-Modelle verfügen nicht über eine Schreibfunktion.	Wenn Sie eine Druckauftragsdatei auf dem Speichermdium anlegen, müssen Sie das Bildspeicherkarten-Lesegerät SM-R2 oder DPC-R1 und den PC-Card-Adapter PC-ADS oder DPC-AD verwenden.
Unzureichende Bestellungsmediumkapa -zität.	Es steht nicht genügend Speicherplatz auf dem Datenträger zur Verfügung.	Benutzen Sie für die Ausdruckbestellungen einen Datenträger mit genügend freiem Speicherplatz.
Bestellungsdatei kann nicht erzeugt werden.	Der DCIM-Ordner auf dem Datenträger für die Ausdruckbestellungen enthält bereits einen Ordner mit der Nummer 999.	Verwenden Sie einen neuen Datenträger.

Fehlermeldung	Ursache	Lösung
Die maximale Anzahl der Bestellungen ist erreicht. Es kann nicht mehr bestellt werden.	Es sind zu viele registrierte Standard- und Indexausdrucke vorhanden.	Verwenden Sie einen neuen Datenträger.

Andere Probleme

Fehlermeldung	Ursache	Lösung
Nicht genügend Speicherraum. Der Prozeß wird abgebrochen.	Es ist nicht genügend Arbeitsspeicher verfügbar.	Markieren Sie die FinePixViewer/Programmdatei und erhöhen Sie mit Hilfe des Befehls [Information] die Einstellung “Bevorzugte Größe” in der Speicherzuteilung.
Ein Datei-Ein-/Ausgabefehler ist eingetreten. Der Prozeß wird abgebrochen.	Fehler im Laufwerk oder Datenträger.	Prüfen Sie, ob Probleme mit dem Laufwerk vorliegen, oder benutzen Sie einen fehlerfreien Datenträger.

Menüs

Ablage / Bearbeiten / Darstellung / Wechseln zu / Lesezeichen / Einstellung / Extras / Hilfe / Kontext Menüs

Benutzung des [Ablage] Menüs

Bezeichnung	Voriger Schritt	Funktion
Öffnen	Wählen Sie ein Vorschaubild.	Öffnet eine Datei.
Sichern unter	Öffnet eine Datei.	Speichert die offene Datei.
Schließen	Öffnet eine Datei.	Schließt das offene Fenster.
Löschen	Wählen Sie ein Vorschaubild.	Löscht die gewählte Datei.
Neuer Ordner	Wählen Sie einen Ordner.	Erstellt einen Ordner unter dem gewählten Ordner.
Ordner löschen	Wählen Sie einen Ordner.	Löscht die gewählten Ordner.
Diaschau	Wählen Sie ein Vorschaubild oder einen Ordner.	Aufeinanderfolgende Bilder werden im Vollbild-Anzeigemodus dargestellt.
Post senden	Wählen Sie ein Vorschaubild.	Erstellt eine neue E-Mail-Nachricht mit angefügtem Bild.
Automatisch nehmen	Wählen Sie einen Ordner.	Kopiert Bilder auf den Computer.
Automatisch neubenennen	Wählen Sie Vorschaubilder.	Benennt die Dateien mit dem bezeichneten Format um.
Änderung der Größe	Wählen Sie Vorschaubilder.	Wandelt im Stapelbetrieb Bildgrößen mit dem bezeichneten Format um.
Drehung	Wählen Sie Vorschaubilder.	Dreht im Stapelbetrieb Bilder mit dem bezeichneten Format.
Stapelverarbeitung	Wählen Sie ein Vorschaubild.	Wandelt das Bildformat (Dateiformat) mit dem bezeichneten Format um.
Bearbeitung von Informationen	Wählen Sie Vorschaubilder.	Bearbeitet im Stapelbetrieb Informationen wie z.B. Urheberrecht und Aufnahmedatum und -zeit.
Papierformat	———	Richtet die Seite ein.
Drucken	Wählen Sie ein Vorschaubild.	Druckt das Bild aus.
Index drucken	Wählen Sie ein Vorschaubild.	Druckt mehrere Bilder auf demselben Blatt aus.
Ausdruck bestellen	———	Erstellt ein dem Druck-Servicebüro auszuhändigendes Druckvorauswahlformular.
Beenden	———	Beendet FinePixViewer.

Benutzung des [Bearbeiten] Menüs

Bezeichnung	Voriger Schritt	Funktion
Widerrufen	———————	Macht den zuletzt ausgeführten Schritt wieder rückgängig.
Ausschneiden	———————	———————
Kopieren	Wählt einen Bildausschnitt aus (Verwenden Sie das Auswahlwerkzeug im Wiedergabefenster).	Kopiert ein Bild (Kann in ein anderes Dokument eingefügt werden).
Einsetzen	———————	———————
Alles auswählen	Wählen Sie einen Ordner.	Wählt alle Vorschaubilder.
	Öffnen Sie das Wiedergabefenster.	Wählt das ganze Bild.

Benutzung des [Darstellung] Menüs

Bezeichnung	Funktion
Abbrechen	Bricht die Vorschaubild-Anzeige ab.
Aktualisieren	Aktualisiert den Ordneranzeigebereich oder den Vorschaubild-Anzeigebereich.
Anzeigemodus	Wechselt den Vorschaubild-Anzeigemodus.
Anordnen	Ordnet die Vorschaubilder um.
Darstellungsoptionen	Ändert das Vorschaubild und den Hintergrund des Vorschaubild-Anzeigebereichs.
Menü aktualisieren	Aktualisiert das Internet-Menü.

Benutzung des [Wechseln zu] Menüs

Bezeichnung	Wirkung
Zurück	Geht zum vorigen Ordner zurück
Vorwärts	Geht zum nächsten Ordner vor.
Ordnerwahl-Protokoll	Springt zum angezeigten Ordner.

Benutzung des [Lesezeichen] Menüs

Dies ist ähnlich wie die [Favoriten] Funktion eines Browsers.

Bezeichnung	Funktion
Zu Lesezeichen hinzufügen	Registriert den gegenwärtig gewählten Ordner als Lesezeichen.
Lesezeichen verwalten	Ordnet die Lesezeichen.
Lesezeichen auflisten	Zeigt die Lesezeichen an.

Benutzung des [Einstellung] Menüs

Bezeichnung	Funktion
Einstellung für Post senden	Öffnet das Dialogfeld Einstellung für Mail-Übertragung.
Einstellung für automatische Annahme	Öffnet das Dialogfeld Einstellung der Speicherautomatik.
Exif Launcher Einstellung	Öffnet das Exif Launcher Einstellungen Dialogfeld.

Benutzung des [Extras] Menüs

Bezeichnung	Funktion
Ordner in ImageMixer VCD2 übertragen	Erstellt Video-CDs und CD-Alben.

Benutzung des [Hilfe] Menüs

Bezeichnung	Funktion
Hinweise zum Gebrauch des FinePixViewers	Zeigt PDF-Dateien an.
Kurzanleitung/Online-FAQ	Weist eine Einführung in die Grundfunktionen der Software auf sowie Verknüpfungen zur Seite für Online-Fragen und Antworten.
Software-Aktualisierung	Stellt Verbindung mit dem Internet her und aktualisiert die Software.

Benutzung des [Kontext] Menüs

Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, und klicken Sie auf das Vorschaubild, um die Liste aufzurufen.

Bezeichnung	Funktion
Öffnen	Öffnet ein Bildfenster.
Löschen	Löscht das Bild.
Post senden	Erstellt eine neue E-Mail-Nachricht mit angefügtem Bild.
Automatisch neubenennen	Benennt die Dateien mit dem bezeichneten Format um.
Änderung der Größe	Wandelt im Stapelbetrieb Bildgrößen mit dem bezeichneten Format um.
Drehung	Dreht im Stapelbetrieb Bilder mit dem bezeichneten Format.
Formatkonvertierung	Wandelt Bilder mit dem vorgegebenen Format um.
Bearbeitung von Informationen	Bearbeitet im Stapelbetrieb Informationen wie z.B. Urheberrecht und Aufnahmedatum und -zeit.
Drucken	Druckt ein Bild aus.
Index drucken	Druckt mehrere Bilder auf demselben Blatt aus.

Glossar

AVI
Akronym für Audio Video Interleaved. Ein Videoformat.

DPOF
Ein Format für die Aufzeichnung von Informationen, die die auf einem Medium auszudruckenden Bilder spezifizieren.

Exif-Datei
Ein Vollfarb-Bildformat für Digitalkameras. Dieses Format ist kompatibel mit TIFF und JPEG und wird von den meisten Bildverarbeitungsprogrammen unterstützt. Dieses Format legt auch die Aufzeichnungsmethode für Vorschaubilder und Kameradaten fest.

JPEG
Die Standardisierung der Standbild-Kompressionstechnologie oder der Standard selbst. JPEG ermöglicht effiziente Bildkompression. Da jedoch einige der ursprünglichen Bilddaten bei der Komprimierung verlorengehen, entspricht das von den dekomprimierten Daten erzeugte Bild nicht ganz exakt dem Originalbild; der Abweichungsgrad hängt allerdings vom Kompressionsverhältnis ab. Die Kompressionsverhältnisse reichen von 10:1 bis 100:1.

Mac OS
Die Grundsystemsoftware (Betriebssystem) bei Apple Macintosh Computern.

PICT
Standardformat für Bilddaten bei Macintosh Computern.

Anwendung
Software für einen speziellen Zweck, z.B. Textverarbeitung, Tabellenkalklation oder Grafik.

Installieren
Das Einrichten von Software auf einem PC. In den meisten Fällen besteht die Softwareinstallation im Kopieren der Software von Disketten oder CD-ROM auf die Festplatte eines PC.

Vorschaubild
Eine kleine Kopie eines Bildes.

Automatisch neubenennen
Benennt Dateien automatisch neu. In FinePixViewer können Sie mehrere Bild auf einmal umbenennen, indem Sie Dateinamen benutzen, die aus Aufnahmedatum und Aufnahmeuhrzeit gebildet werden.

Dialogfeld
Ein zum Spezifizieren von Einstellungen verwendetes Fenster.

Laufwerk
Ein von PCs zum Speichern von Dateien verwendetes Peripheriegerät.

Ziehen
Das Bewegen der Maus bei gedrückt gehaltener Maustaste.

Ziehen und Ablegen
Verfahren, bei den man ein Symbol oder ein Vorschaubild mit der Maus anklickt, die Maus bei gedrückter Maustaste zu einer anderen Position zieht und dort durch Loslassen der Maustaste das Symbol oder das Vorschaubild ablegt. Mit diesem Verfahren können Dateien verschoben oder kopiert werden.

Beschneiden
Das Abschneiden nicht gewünschter Teile eines Bildes.

Pixel
Entspricht dem Bildelement oder Punkt (Dot). Die kleinste Einheit in der Computer-Bildverarbeitung.

Dateinummer
Die letzten 4 Stellen in den Dateinamen für Bilder, die mit einer DCF-kompatiblen Digitalkamera aufgenommen wurden. DCF ist ein Standardbildformat für Digitalkameras. Dieses Format ermöglicht problemlosen Austausch von Bilddateien zwischen DCF-kompatiblen Kameras und Druckern.

Ordnerstruktur
Eine hierarchische Struktur für Ordner, die Dateien enthalten.

Vorschau
Ein Bild, das so angezeigt wird, wie es ausgedruckt wird.

Austauschbarer Datenträger
Datenträger, die entnommen werden können, wie z.B. Disketten, MO-Disks und Zip-Kassetten.

Wichtige Informationen und nützliche Tips für Internet-Benutzer

■ Gebühren

Die Internet-Nutzungsgebühren umfassen folgendes:

Telefongebühren	Die für die Nutzung der Telefonleitung berechneten Gebühren; an das Telekomunternehmen zu entrichten.
Verbindungsgebühren	Die für Server-Verbindung und Datenspeicherung (E-Mail und Web-Seiten) berechneten Gebühren; an den Internet-Service-Provider (ISP) zu entrichten.

* Falls die Gebühren je nach Anrufzeit oder Verbindungsdauer sehr verschieden ausfallen, sollten Sie die automatische Netztrennfunktion des Betriebssystems aktivieren, um unnötige Verbindungskosten zu unterbinden.
* Im FUJIFILM FinePix Internet Service sind sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Dienstleistungen enthalten.
* Falls Sie Online-Einkäufe tätigen oder bestimmte andere Dienste benutzen, werden Ihnen zusätzlich zu den üblichen Telekom- und Provider-Gebühren noch die Kosten für das Produkt oder die Dienstleistung berechnet.

■ Viren

Ein in den PC eingedrungener Virus kann bewirken, daß Sie wichtige Daten verlieren oder daß unerwünschte Mails an Personen versandt werden, die in Ihrem Adressbuch aufgelistet sind. Öffnen Sie keine heruntergeladenen oder als Mails empfangenen Dateien, wenn Sie nicht genau wissen, was sie enthalten.

FUJI PHOTO FILM CO., LTD.
26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo 106-8620, Japan.

FGS-406101

http://home.fujifilm.com/products/digital/index.html